



Pour découvrir des conseils, des tuyaux et des informations utiles sur les produits et services Sony, veuillez vous connecter sur le site suivant:
www.sony-europe.com/myproduct.

AVCHD™

HDMI



<http://www.sony.net/>



Imprimé sur papier recyclé à 70 % ou plus
 avec de l'encre à base d'huile végétale
 sans COV (composés organiques volatils).

3-452-779-21(1)



I-3452779218



Mode d'emploi

Blu-ray Disc / DVD Player

BDP-S550

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, conservez cet appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.

Pour prévenir les risques d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier la réparation de l'appareil à un technicien qualifié uniquement.

N'exposez pas la ou les piles installées dans l'appareil à une chaleur excessive, notamment les rayons directs du soleil, un appareil de chauffage, etc.

Tenez la mémoire externe hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques de lésions oculaires. Le faisceau laser utilisé dans ce lecteur Blu-ray Disc/DVD étant dangereux pour les yeux, n'essayez pas de démonter le boîtier.

Confiez la réparation de l'appareil à un technicien qualifié uniquement.



Cette étiquette est apposée sur le boîtier protecteur du laser à l'intérieur du boîtier de l'appareil.



Cet appareil entre dans la catégorie des produits LASER de CLASSE1. L'indication CLASS 1 LASER PRODUCT se trouve sur le boîtier de protection laser à l'intérieur de l'appareil.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traitée correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapporter les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.


Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

Précautions

- Cet appareil fonctionne sur 220 V – 240 V CA, 50 Hz/ 60 Hz. Vérifiez que la tension de fonctionnement de l'appareil est identique au courant secteur local.
- Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, ne posez pas de récipients remplis de liquide (notamment un vase) sur l'appareil.
- Installez cet appareil afin de pouvoir débrancher immédiatement le cordon secteur de la prise murale en cas de problème.

Remarques sur les disques

- Pour que les disques restent propres, tenez-les par les bords. Ne touchez jamais la surface des disques. Si le disque est rayé ou couvert de poussière ou de traces de doigts, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

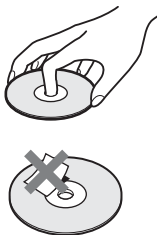

- N'exposez pas les disques au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur telles que des conduites d'air chaud, et ne les laissez pas dans un véhicule garé en plein soleil, car la température à l'intérieur de l'habitacle peut augmenter considérablement.
- Après avoir lu un disque, rangez-le dans son boîtier.
- Nettoyez le disque avec un chiffon de nettoyage. Essayez un disque du centre vers l'extérieur.



- N'utilisez pas de solvants, tels que de la benzine, des diluants, des nettoyants pour disque/ lentille disponibles dans le commerce ou des vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.
- Si vous avez imprimé l'étiquette du disque, laissez-la sécher avant d'effectuer la lecture du disque.
- N'utilisez pas les disques suivants.
 - Un disque de forme non standard (carte, cœur, par exemple).
 - Un disque sur lequel il y a une étiquette ou un autocollant.
 - Un disque sur lequel il y a un ruban cellophane ou un adhésif autocollant.
- Ne rectifiez pas la surface de la face de lecture d'un disque pour éliminer les rayures.

Précautions

Sécurité

- Pour prévenir les risques d'incendie ou de décharge électrique, ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur le lecteur, ni ne placez le lecteur près d'eau, comme par exemple près d'une baignoire ou d'une salle de bain. Si un objet ou du liquide pénètre à l'intérieur du boîtier, débranchez le lecteur et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en marche.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation secteur avec des mains mouillées. Vous pourriez recevoir une décharge électrique.

Installation

- Pour éviter une surchauffe interne, installez le lecteur dans un endroit offrant une ventilation suffisante.
- Ne placez pas le lecteur sur une surface molle comme un tapis car ceci pourrait obstruer les orifices d'aération.
- N'installez pas ce lecteur dans un endroit fermé, comme une bibliothèque, etc.
- Protégez le lecteur contre les chocs et ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur, dans un endroit poussiéreux ou soumis aux rayons directs du soleil.
- Si le lecteur est déplacé d'un endroit frais à un endroit chaud ou s'il est déplacé dans une pièce très humide, l'humidité peut se condenser sur les lentilles à l'intérieur du lecteur. Dans ce cas, le lecteur risque de ne plus fonctionner correctement. Retirez alors le disque et laissez le lecteur sous tension pendant environ une demi-heure jusqu'à complète évaporation de l'humidité.

- N'installez pas le lecteur en position inclinée. Il est conçu pour fonctionner à l'horizontale exclusivement.
- Placez le lecteur et les disques éloignés d'appareils équipés d'aimants puissants, comme un four à micro-ondes ou de grandes enceintes.
- Ne placez pas d'objets lourds ou instables sur le lecteur.
- Ne placez pas un objet autre qu'un disque sur le plateau de disque. Cela pourrait endommager le lecteur ou cet objet.
- Retirez le disque avant de déplacer le lecteur. Sinon, il risque d'être endommagé.
- Pour déplacer le lecteur, débranchez le cordon d'alimentation secteur et tous les autres câbles du lecteur.

Alimentation

- Le lecteur n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il reste branché à la prise murale, même s'il a été mis hors tension.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le lecteur pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale. Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez dessus en le saisissant par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon proprement dit.
- Observez les points suivants pour éviter que le cordon d'alimentation secteur soit endommagé. N'utilisez pas le cordon d'alimentation secteur s'il est endommagé car cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.
 - Ne coincez pas le cordon d'alimentation secteur entre le lecteur et le mur, une étagère, etc.
 - Ne placez rien de lourd sur le cordon d'alimentation secteur ni ne tirez sur le cordon d'alimentation lui-même.

Réglage du volume

N'augmentez pas le volume lors de l'écoute d'un passage présentant un très faible niveau d'entrée ou sans signal audio. Ceci pourrait endommager les enceintes lors d'un passage de niveau sonore de crête.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez le boîtier, le panneau et les commandes avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente neutre.

N'utilisez pas de tampons abrasifs, de poudre à récurer ou de solvants tels que de l'alcool ou de la benzine.

À propos du nettoyage des disques et des produits de nettoyage des disques/lentilles

N'utilisez pas de disques de nettoyage ou de produits de nettoyage de disque/lentille (qu'ils soient liquides ou en vaporisateur). Ils peuvent altérer le bon fonctionnement de l'appareil.

À propos du remplacement des pièces

En cas de réparation de ce lecteur, les pièces réparées peuvent être conservées en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage.

Droits d'auteur et marques commerciales

- Ce produit est doté d'une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits sur la propriété intellectuelle.
L'emploi de cette technologie de protection des droits d'auteur doit faire l'objet d'une autorisation par Macrovision et est exclusivement réservé à une utilisation dans le cercle familial et à d'autres types de visionnage limités, sauf autorisation expresse de Macrovision.
Les opérations d'ingénierie inverse et de démontage sont interdites.
- « AVCHD » et le logo « AVCHD » sont des marques commerciales de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation.
- Java et toutes les marques commerciales et logos basés sur Java sont des marques commerciales ou marques déposées de Sun Microsystems, Inc.
- « XMB » et « xross media bar » sont des marques commerciales de Sony Corporation et Sony Computer Entertainment Inc.
- Ce produit incorpore la technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- « Blu-ray Disc » est une marque commerciale.
- Les logos « Blu-ray Disc », « DVD+RW », « DVD-RW », « DVD+R », « DVD-R », « DVD VIDEO » et « CD » sont des marques commerciales.
- « BD-Live » et « BonusView » sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.

- « x.v.Colour » et le logo « x.v.Colour » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « BRAVIA Sync » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « PhotoTV HD » et le logo « PhotoTV HD » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- Les autres noms de système et de produit sont généralement des marques commerciales ou marques déposées des fabricants. Les marques TM et ® ne sont pas indiquées dans ce document.

AVIS IMPORTANT

Attention : Ce lecteur peut maintenir indéfiniment une image fixe ou un menu à l'écran d'un téléviseur. Si une image vidéo fixe ou un menu reste affiché à l'écran du téléviseur pendant une période prolongée, ce dernier peut subir des dommages irréversibles. Les écrans plasma et les téléviseurs à projection sont particulièrement sensibles à ce phénomène.

En cas de questions ou de problèmes à propos de votre lecteur, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Notes sur le mode d'emploi

- Dans ce manuel, « disque » est utilisé comme terme général pour les BD, DVD ou CD sauf spécification contraire dans le texte ou les illustrations.
- Les icônes, telles que , se trouvant en haut de chaque explication indiquent le type de support pouvant être utilisé avec la fonction décrite. Pour plus d'informations, voir « Disques pouvant être lus » (page 67).
- Les instructions de ce manuel décrivent les commandes de la télécommande. Vous pouvez également utiliser les commandes du lecteur si elles portent des symboles similaires à ceux de la télécommande.
- Il se peut que les illustrations des menus OSD (affichage sur écran) soient différentes de ce qui s'affiche réellement sur votre téléviseur.
- Les informations **INDISPENSABLES** (pour éviter une utilisation incorrecte) sont indiquées sous l'icône . Les informations **UTILES** (conseils, suggestions, etc.) sont indiquées sous l'icône .

Table des matières

AVERTISSEMENT	2
Précautions	4
Guide des pièces et commandes	8

Raccordements et réglages

Raccordement du lecteur	13
Etape 1 : Raccordement au téléviseur	14
Raccordement à une prise HDMI	15
A propos des fonctions BRAVIA Sync (pour connexions HDMI seulement)	16
Raccordement aux prises vidéo composantes (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)	17
Raccordement à une prise audio/vidéo ou S VIDEO	18
Etape 2 : Raccordement à un amplificateur (récepteur) AV	19
Raccordement à une prise HDMI	20
Raccordement aux prises numériques (OPTICAL/COAXIAL)	21
Raccordement aux prises 7.1 canaux	22
Raccordements aux prises audio L/R	23
Etape 3 : Insertion d'une mémoire externe	24
Etape 4 : Connexion au réseau	25
Lors d'une connexion directe à un routeur large bande	25
Lors d'une connexion via un routeur LAN sans fil	26
Etape 5 : Branchement du cordon d'alimentation	26
Etape 6 : Préparation de la télécommande	27
Commande d'un téléviseur avec la télécommande	27
Etape 7 : Régl. facile	29

Lecture

Lecture d'un BD/DVD	32
Utilisation du menu d'un BD ou DVD	35
Utilisation de BonusView/BD-Live	35
Recherche rapide d'une scène (Recherche de scène)	36
Recherche d'un titre/chapitre	36
Affichage du temps de lecture et des informations de lecture	37
Réglage des images et du son pour les vidéos	37
Lecture de CD	39
Lecture de fichiers photo	40

Paramètres et réglages

Utilisation des affichages de réglages	42
Mise à jour réseau	43
Réglages Vidéo	45
Réglages Audio	48
Réglages Visualisation BD/DVD	54
Réglages Photo	57
Réglages Système	57
Réglages Réseau	58
Régl. facile	60
Réinitialisation	61


Informations complémentaires

Dépannage	62
Fonction d'auto-diagnostic	66
Disques pouvant être lus	67
Résolution de sortie vidéo	70
Signaux de sortie audio	71
Spécifications	72
Liste des codes de langues	73
Contrôle parental/Code de zone	73
Glossaire	74
Index	76

Guide des pièces et commandes

Pour plus d'informations, voir les pages entre parenthèses.

Télécommande

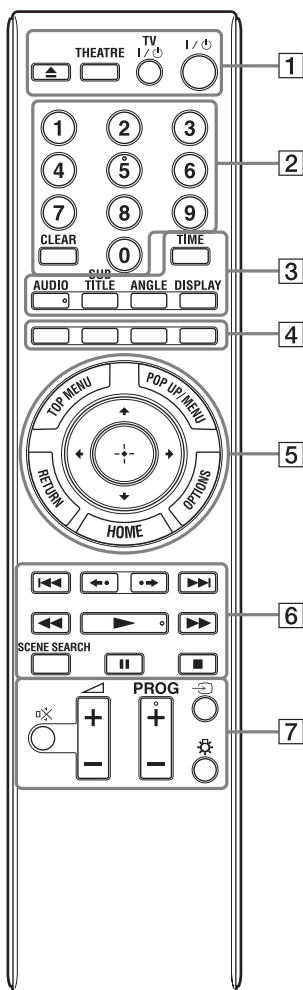

La touche numérique 5 et les touches AUDIO, PROG + et ► comportent un point tactile. Utilisez ce point tactile comme référence lors de l'utilisation du lecteur.

1 ▲ (ouverture/fermeture) (page 32)

Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau de disque.

THEATRE (page 16)

Permet de basculer automatiquement au mode vidéo optimum pour regarder des films. Lors d'un raccordement à un amplificateur (récepteur) AV à l'aide du câble HDMI, la sortie des enceintes bascule aussi automatiquement. Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir au réglage d'origine. Lors d'un raccordement à un téléviseur compatible Theatre Mode (mode cinéma) à l'aide du câble HDMI, le mode vidéo du téléviseur bascule au mode cinéma.



La touche THEATRE ne fonctionne que lors d'un raccordement à un téléviseur compatible Theatre Mode.

TV I/⏻ (marche/veille) (page 27)

Permet de mettre le téléviseur sous tension ou en mode de veille.

I/⏻ (marche/veille) (page 29)

Permet de mettre le lecteur sous tension ou en mode de veille.

2 Touches numériques (page 36, 59)

Permettent de saisir les numéros de titre/chapitre, etc.

CLEAR

Permet d'effacer la zone de saisie.

3 TIME (page 11)

Permet d'afficher le temps de lecture écoulé/restant sur l'affichage du panneau avant. A chaque pression sur la touche, l'affichage passe entre le temps de lecture écoulé et le temps de lecture restant.

AUDIO (page 54)

Permet de sélectionner la piste de langue lorsque des pistes multilingues sont enregistrées sur un BD-ROM/DVD VIDEO.

Permet de sélectionner la piste sonore sur un CD.

SUBTITLE (page 54)

Permet de sélectionner la langue des sous-titres lorsque des sous-titres multilingues sont enregistrés sur un BD-ROM/DVD VIDEO.

ANGLE

Permet de basculer vers d'autres angles de vue lorsque des angles multiples sont enregistrés sur un BD-ROM/DVD VIDEO.

DISPLAY (page 37)

Permet d'afficher les informations de lecture sur l'écran.

4 Touches de couleur (rouge/verte/jaune/bleue)

Touches de raccourci pour sélectionner des éléments sur certains menus de BD (peuvent aussi être utilisées pour des opérations interactives Java de BD).

5 TOP MENU (page 35)

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu principal d'un BD ou DVD.

POP UP/MENU (page 35)

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu contextuel d'un BD-ROM ou le menu d'un DVD.

OPTIONS (page 34, 41)

Le menu des options qu'il est possible de sélectionner apparaît sur l'écran.

HOME (page 42)

Permet de passer au menu d'accueil du lecteur.

Permet de quitter le menu d'accueil lorsqu'un CD est inséré.

RETURN

Permet de revenir à l'affichage précédent.



Permettent de déplacer la surbrillance afin de sélectionner un élément affiché.

Touche centrale (ENTER)

Permet de valider l'élément sélectionné.

6 ◀◀/▶▶ (précédent/suivant)

Permet de passer au chapitre, plage ou fichier précédent/suivant.

Pour passer au début de la plage précédente, appuyez deux fois sur ◀◀.

◀◀/▶▶ (relecture instantanée/avance instantanée)

Permet une relecture de la scène/avance rapide brève de la scène.



(recul rapide/avance rapide)

Permet un recul rapide/avance rapide sur le disque lors d'une pression pendant la lecture.

A chaque pression sur la touche, la vitesse de recherche change comme suit* :

Sens de lecture

▶▶ 1 (x10) → ▶▶ 2 (x30) →

▶▶ 3 (x120)

Sens inverse

◀◀ 1 (x10) → ◀◀ 2 (x30) →

◀◀ 3 (x120)

Lorsque vous appuyez continuellement sur la touche, l'avance rapide/recul rapide continue à la vitesse sélectionnée jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.

* La vitesse de recherche ne change pas pendant la lecture d'un CD.

Les valeurs multiples de vitesse sont approximatives.

– Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ▶.

▶ (lecture) (page 32)

Permet de démarrer ou redémarrer la lecture.

Permet de reprendre la lecture à partir du point où vous appuyez sur ■ (Reprise de lecture).

Permet la lecture d'un diaporama lorsqu'un disque contenant des fichiers image JPEG est inséré.

SCENE SEARCH (page 36)

Permet de basculer au mode Recherche de scène afin de passer rapidement entre des scènes dans le titre en cours de lecture.

|| (pause)

Permet de mettre la lecture en pause ou de la redémarrer.

■ (arrêt)

Permet d'arrêter la lecture et de mémoriser le point d'arrêt (point de reprise) (page 33, 40).

Le point de reprise pour un titre/plage est le dernier point que vous avez lu ou la dernière photo pour un dossier photo.

- 7 Voir page 27 pour les téléviseurs utilisables avec les touches suivantes.

⏻ (coupure du son)

Permet de couper le son du téléviseur.

⏮ (volume) +/-

Permet de régler le volume du téléviseur.

PROG (programme) +/-

Permet de sélectionner les chaînes de télévision vers le haut et le bas.


↔ (sélection d'entrée)

Permet de basculer entre le téléviseur et d'autres sources d'entrée.

☀ (éclairage)

Permet d'éclairer les touches 5 et 6 (sauf ⬅/⬆/⬇/⬇ et ENTER) et se révèle pratique pour une utilisation dans l'obscurité.

Panneau avant

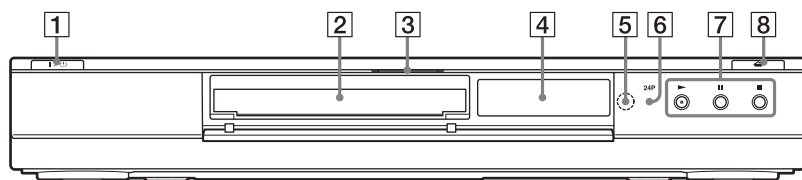

1 I/⏻ (marche/veille) (page 29)

Permet de mettre le lecteur sous tension ou en mode de veille.

2 Plateau de disque (page 32)

3 Témoin Blu-ray Disc

S'allume lorsqu'un BD est reconnu.



Lors de la première mise sous tension du lecteur, le témoin Blu-ray Disc s'allume, puis s'éteint lorsque le Réglage facile est terminé.

4 Affichage du panneau avant (page 11)

5 Capteur de télécommande (page 27)

6 Témoin 24P (page 47)

S'allume lors de la sortie de signaux vidéo 1080p/24 Hz d'un BD-ROM.

7 ► (lecture), II (pause), ■ (arrêt) (page 32)

Permettent de démarrer, mettre en pause ou arrêter la lecture.

8 ≡ (ouverture/fermeture) (page 32)


Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau de disque.

Pour verrouiller le plateau de disque (verrouillage enfant)

Vous pouvez verrouiller le plateau de disque afin d'éviter qu'il soit ouvert par erreur. Lorsque le lecteur est sous tension, appuyez continuellement sur II du lecteur pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que « LOCKED » apparaisse sur l'affichage du panneau avant. Le plateau de disque est verrouillé.

Pour déverrouiller le plateau de disque, appuyez continuellement sur II du lecteur jusqu'à ce que « UNLOCK » apparaisse sur l'affichage du panneau avant.

Affichage du panneau avant

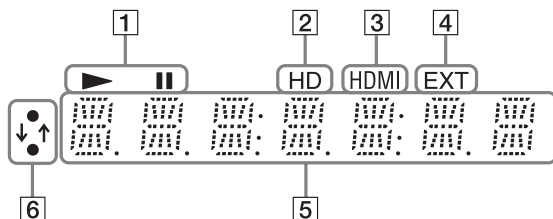

1 ▶, II

S'allume pendant la lecture ou la pause.

2 HD (page 46)

S'allume lors de la sortie de signaux vidéo 720p/1080i/1080p de la prise HDMI OUT ou de signaux vidéo 720p/1080i des prises COMPONENT VIDEO OUT.

3 HDMI (page 15)

S'allume lorsqu'un dispositif HDMI est connecté.

4 EXT (page 24)

S'allume lorsque la mémoire externe est reconnue.

5 Informations de lecture

Vous pouvez vérifier les informations de temps.

Appuyez plusieurs fois sur TIME pendant la lecture.

L'affichage change comme suit.

Lors de la lecture d'un BD-ROM/DVD VIDEO

Temps écoulé du titre actuel



Temps restant du titre actuel

Lors de la lecture d'un CD

Temps écoulé de la plage actuelle



Temps restant de la plage actuelle



Temps écoulé du disque actuel



Temps restant du disque actuel




« T » (Titre ou Track (page)), « C » (Chapitre)
ou « D » (Disque) peut s'afficher selon le disque.

6 Témoin de connexion au réseau

S'allume lors du téléchargement du logiciel du lecteur.

Pour plus d'informations sur le téléchargement du logiciel du lecteur, voir page 43.

Panneau arrière

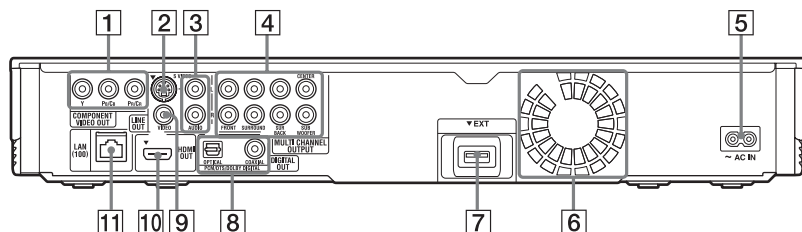

1 Prises COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (page 17)

2 Prise LINE OUT (S VIDEO) (page 18)

3 Prises LINE OUT (AUDIO L/R) (page 18, 23)

4 Prises MULTI CHANNEL OUTPUT (FRONT L/R, SURROUND L/R, SUR BACK L/R, CENTER, SUB WOOFER) (page 22)

5 Borne AC IN (page 26)

6 Orifices d'aération

Le ventilateur se trouve à l'intérieur du lecteur.

7 Fente EXT (page 24)

8 Prises DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (page 21)

9 Prise LINE OUT (VIDEO) (page 18)

10 Prise HDMI OUT (page 15, 20)

11 Borne LAN (100) (page 25)

Raccordement du lecteur

Vérifiez que vous disposez des éléments suivants.

- Câble audio/vidéo (fiche phono × 3) (1)
- Cordon d'alimentation (1)
- Mémoire externe (1)
- Télécommande (1)
- Piles R6 (format AA) (2)

Suivez les étapes 1 à 7 pour effectuer le raccordement et les réglages du lecteur. Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir atteint l'« Etape 5 : Branchement du cordon d'alimentation » (page 26).





Raccordements et réglages

Etape 1 : Raccordement au téléviseur

A propos des prises vidéo/HDMI OUT

Le lecteur est équipé des prises vidéo suivantes. Raccordez le lecteur au téléviseur en fonction de la prise d'entrée de votre téléviseur.

Lorsque vous raccordez le lecteur à votre téléviseur à l'aide du câble HDMI, vous pouvez obtenir des images et un son numériques de haute qualité par la prise HDMI OUT.

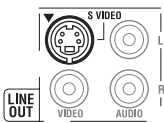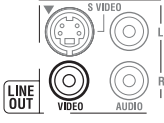Type de prise	Résolution vidéo	Raccordement
Haute qualité Numérique 	Haute définition : 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p Définition standard : 576p/480p, 576i/480i	Voir « Raccordement à une prise HDMI » (page 15).
Analogique Composantes 	Haute définition : 1080i, 720p Définition standard : 576p/480p, 576i/480i	Voir « Raccordement aux prises vidéo composantes (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) » (page 17).
S Vidéo 	Définition standard : 576i/480i	Voir « Raccordement à une prise audio/vidéo ou S VIDEO » (page 18).
Vidéo/Audio 	Définition standard : 576i/480i	Voir « Raccordement à une prise audio/vidéo ou S VIDEO » (page 18).

Qualité standard



- Branchez fermement les câbles pour éviter tout bruit indésirable.
- Reportez-vous aux instructions fournies avec les appareils à raccorder.
- Il n'est pas possible de raccorder ce lecteur à un téléviseur qui n'est pas équipé d'une prise d'entrée vidéo.
- N'appliquez pas trop de pression aux câbles de connexion. Pousser un câble contre la paroi du coffret, etc. risque de l'endommager.

Raccordement à un téléviseur avec entrée DVI

Utilisez un câble convertisseur HDMI-DVI (non fourni). La prise DVI n'accepte pas de signaux audio ; vous devez donc utiliser un autre raccordement audio en plus de ce raccordement (page 19).


En outre, vous ne pouvez pas raccorder la prise HDMI OUT à des prises DVI qui ne sont pas compatibles HDCP (prises DVI d'écran d'ordinateur, par exemple).

Raccordement à une prise HDMI

Raccordez le lecteur et votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI pour obtenir des images et un son numériques de haute qualité par la prise HDMI OUT.

Si vous raccordez un téléviseur Sony compatible avec la fonction « Commande pour HDMI » (page 16), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.


Si vous raccordez un téléviseur compatible 1080/24p ou 1080p, utilisez un câble HDMI High Speed.

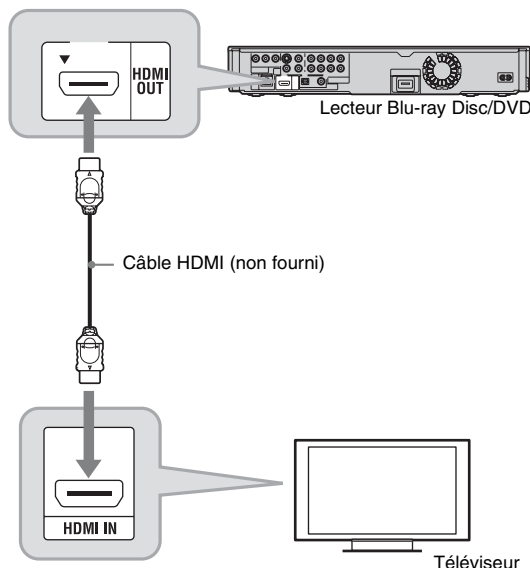

Remarques sur le raccordement à la prise HDMI OUT

Observez les précautions suivantes car une manipulation incorrecte peut endommager la prise HDMI OUT et le connecteur.

- Alignez précisément la prise HDMI OUT à l'arrière du lecteur et le connecteur HDMI en vérifiant leurs formes. Assurez-vous que le connecteur n'est pas à l'envers ou incliné.

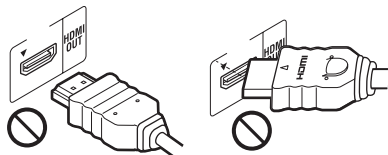

- Assurez-vous de déconnecter le câble HDMI pour déplacer le lecteur.



- Si vous placez le lecteur sur un coffret alors que le câble HDMI est connecté, n'appliquez pas trop de pression à la paroi du coffret. Cela pourrait endommager la prise HDMI OUT ou le câble HDMI.
- Lors de la connexion ou déconnexion, ne vissez ni ne tournez le connecteur HDMI.

A propos des témoins de connexion HDMI

Lors du raccordement d'un appareil compatible HDMI, le témoin HDMI s'allume sur l'affichage du panneau avant.



- Les utilisateurs doivent noter que tous les téléviseurs haute définition ne sont pas entièrement compatibles avec cet appareil et risquent de provoquer l'affichage d'artefacts sur l'image. En cas de problèmes d'image avec le balayage 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, il est recommandé à l'utilisateur de basculer la connexion sur la prise LINE OUT VIDEO ou S VIDEO. Pour toute question concernant la compatibilité de notre téléviseur avec ce modèle de lecteur Blu-ray Disc/DVD 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, veuillez contacter notre centre de service clients.
- Si l'image n'est pas claire, naturelle ou satisfaisante, modifiez la résolution de sortie vidéo à l'étape 3 de « Format de la sortie vidéo » dans « Réglages Vidéo » (page 46).
- Assurez-vous de n'utiliser qu'un câble HDMI qui porte le logo HDMI.

A propos des fonctions BRAVIA Sync (pour connexions HDMI seulement)

En raccordant des appareils Sony compatibles avec la fonction « Commande pour HDMI » au moyen d'un câble HDMI (non fourni), l'utilisation est simplifiée comme indiqué ci-dessous :

- Lecture une touche
Par simple pression sur les touches suivantes, le téléviseur raccordé se met sous tension et le sélecteur d'entrée du téléviseur se règle automatiquement pour le lecteur.
– 
– HOME : Le menu d'accueil apparaît automatiquement (page 42).
–  : La lecture démarre automatiquement (page 34).
- Mise hors tension du système
Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension au moyen de la touche d'alimentation de la télécommande du téléviseur, le lecteur et les appareils compatibles HDMI se mettent automatiquement hors tension.

• Theatre (Cinéma)

Lorsque vous appuyez sur THEATRE, le lecteur bascule automatiquement sur le mode vidéo optimum pour regarder des films. Lors d'un raccordement à un amplificateur (récepteur) AV à l'aide du câble HDMI, la sortie des enceintes bascule aussi automatiquement. Lors d'un raccordement à un téléviseur compatible Theatre Mode (mode cinéma) à l'aide du câble HDMI, le mode vidéo du téléviseur bascule au mode cinéma. Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir au réglage d'origine.

• Suivi de la langue

Lorsque vous modifiez la langue pour l'affichage à l'écran sur votre téléviseur, la langue du lecteur pour l'affichage à l'écran change aussi après avoir mis le lecteur hors et sous tension.

Préparation pour les fonctions BRAVIA Sync

Placez « Commande pour HDMI » sur « Oui » dans « Réglages Système » (page 57).

Pour plus d'informations sur les réglages du téléviseur ou autres appareils raccordés, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur ou les appareils.



- Lors du raccordement d'un téléviseur Sony compatible avec la fonction Réglage facile « Commande pour HDMI » à l'aide du câble HDMI, le réglage « Commande pour HDMI » du lecteur bascule automatiquement sur « Oui » si le réglage « Commande pour HDMI » du téléviseur raccordé est placé sur « Oui ». Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Lors du raccordement d'un téléviseur Sony compatible avec les fonctions BRAVIA Sync au moyen du câble HDMI, vous pouvez activer les fonctions de base du lecteur avec la télécommande du téléviseur si « Commande pour HDMI » du téléviseur raccordé est placé sur « Oui ». Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.




Il est possible que la fonction « Commande pour HDMI » ne soit pas opérante selon l'appareil raccordé. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.

Raccordement aux prises vidéo composantes (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)

Raccordez les prises COMPONENT VIDEO OUT du lecteur et votre téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composantes ou de trois câbles vidéo (non fournis) de même type et longueur. Vous pouvez alors obtenir des images de haute qualité.


Assurez-vous d'effectuer le raccordement aux prises LINE OUT (AUDIO L/R) à l'aide du câble audio/vidéo.

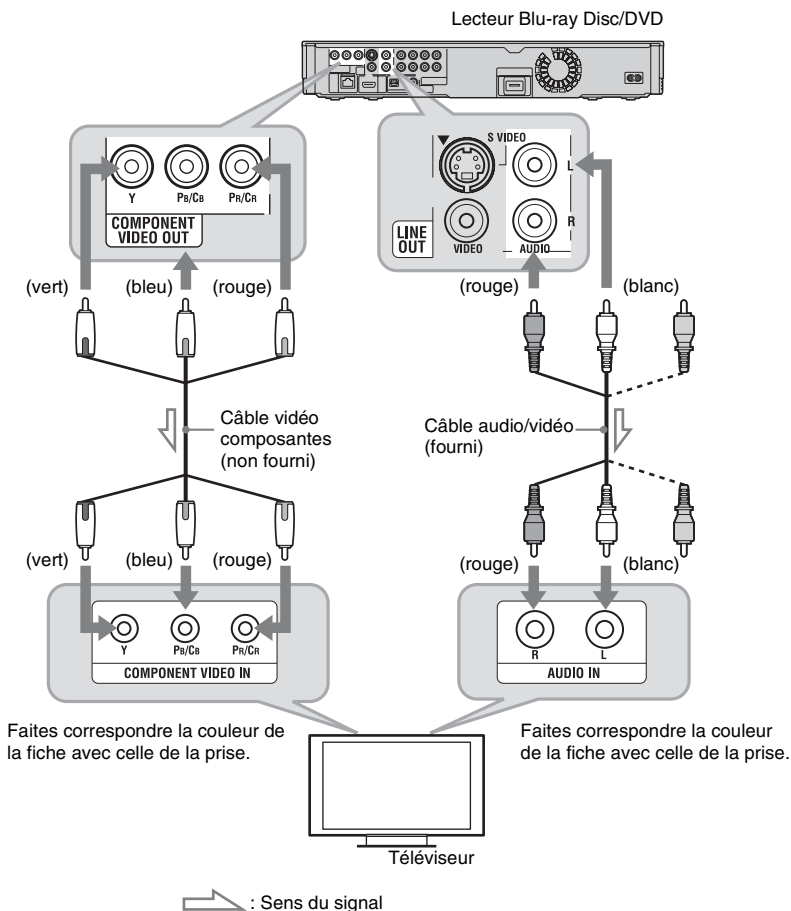

Lorsque vous raccordez le lecteur et le téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composantes, déconnectez la fiche vidéo (jaune) du câble audio/vidéo.

Raccordement à une prise audio/vidéo ou S VIDEO

Raccordez les prises LINE OUT (VIDEO, AUDIO L/R) du lecteur et votre téléviseur à l'aide du câble audio/vidéo. Vous obtenez alors des images et un son de qualité standard.


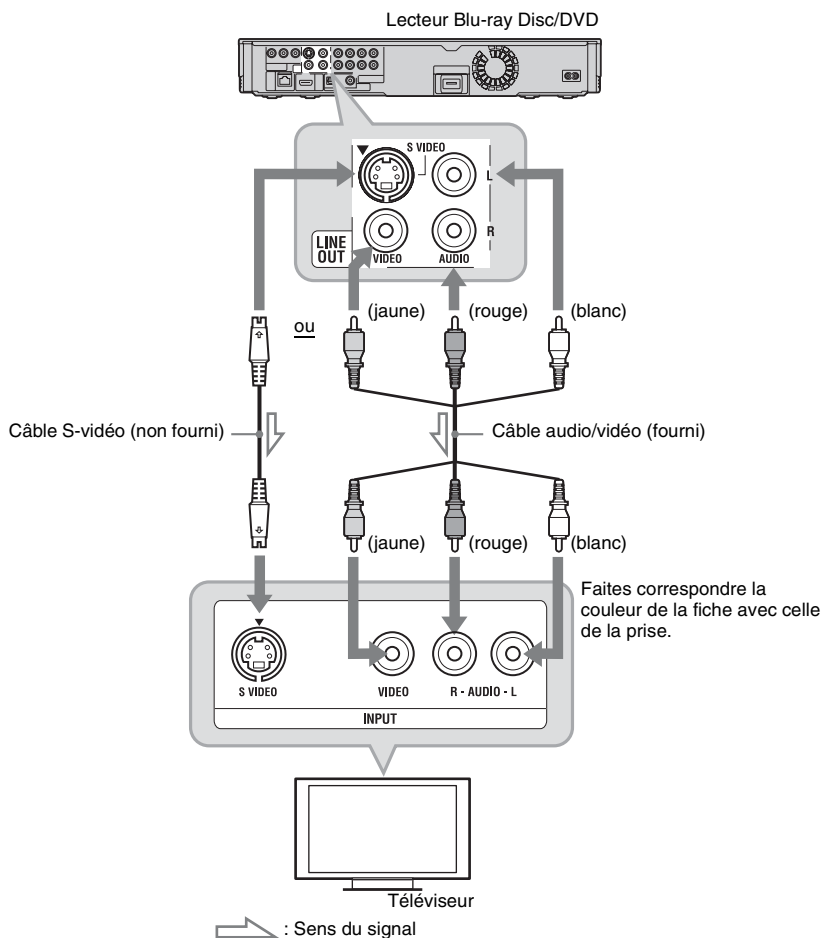


Lorsque vous raccordez le lecteur et le téléviseur à l'aide d'un câble S-vidéo, déconnectez la fiche vidéo (jaune) du câble audio/vidéo.

Etape 2 : Raccordement à un amplificateur (récepteur) AV

A propos des prises audio/HDMI OUT

Le lecteur est équipé des prises audio suivantes. Raccordez le lecteur à votre amplificateur (récepteur) AV en fonction de la prise d'entrée de l'amplificateur (récepteur) AV.

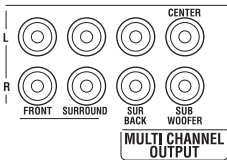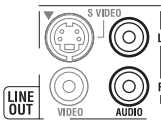Type de prise	Raccordement
Numérique	Voir « Raccordement à une prise HDMI » (page 20).
	Voir « Raccordement aux prises numériques (OPTICAL/COAXIAL) » (page 21).
Analogique 	Voir « Raccordement aux prises 7.1 canaux » (page 22).
	Voir « Raccordements aux prises audio L/R » (page 23).



Pour l'emplacement correct des enceintes, reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec les appareils raccordés.




- Lorsque vous raccordez le lecteur à un amplificateur (récepteur) AV à l'aide d'un câble HDMI, soit :
 - Raccordez votre amplificateur (récepteur) AV à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, soit
 - Raccordez le lecteur à votre téléviseur à l'aide d'un câble vidéo autre qu'un câble HDMI (câble vidéo composantes, câble S-vidéo ou câble audio/vidéo).
- Si vous raccordez un appareil qui n'est pas conforme au signal audio sélectionné, un bruit de forte amplitude (ou aucun son) sera émis des enceintes, ce qui pourrait les endommager ou entraîner des lésions auditives.

Raccordement à une prise HDMI

Si votre amplificateur (récepteur) AV est équipé d'une entrée HDMI, vous pouvez obtenir un son surround.

Si vous raccordez un amplificateur (récepteur) AV Sony compatible avec la fonction « Commande pour HDMI » (page 16), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'amplificateur (récepteur) AV.

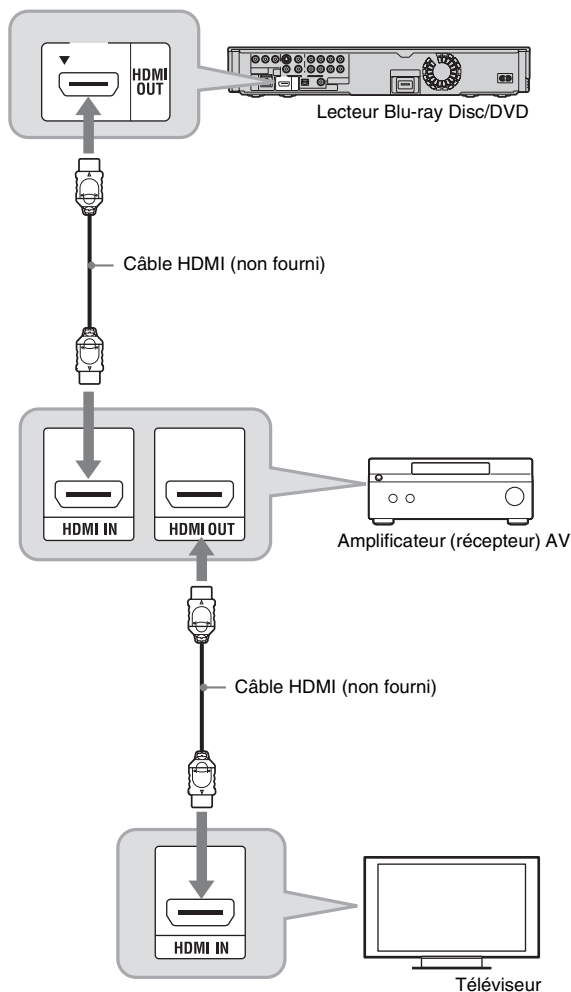

Spécifiez les réglages suivants et vous pouvez obtenir une qualité sonore supérieure de l'amplificateur (récepteur) AV raccordé.

- Placez « Priorité sortie audio » sur « HDMI » dans « Réglages Audio » (page 48).
- Placez « Audio (HDMI) » sur « Auto » dans « Réglages Audio » (page 51).


- Placez « Réglages Audio BD » sur « Direct » dans « Réglages Audio » (page 52).



Tous les amplificateurs (récepteurs) AV compatibles HDMI n'acceptent pas des signaux PCM linéaire 8 canaux. Reportez-vous aussi aux instructions fournies avec l'amplificateur (récepteur) AV raccordé.

Raccordement aux prises numériques (OPTICAL/COAXIAL)

Si votre amplificateur (récepteur) AV est équipé d'un décodeur Dolby ^{*1} Digital, Dolby Pro Logic ou DTS ^{*2} et d'une prise d'entrée numérique, vous pouvez obtenir des effets surround Dolby Digital (5.1 canaux), Dolby Pro Logic (4.0 canaux) ou DTS (5.1 canaux).

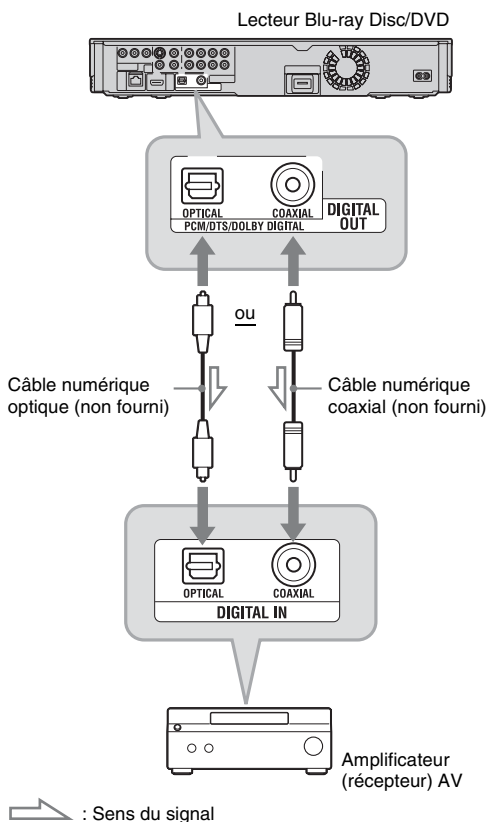

1 Raccordez la prise numérique du lecteur et votre amplificateur (récepteur) AV.

2 Placez « Priorité sortie audio » sur « Coaxial/Optique » dans « Réglages Audio » (page 48).

3 Effectuez les réglages appropriés dans « Dolby Digital » et « DTS » de « Réglages Audio » (page 52).


Sinon, aucun son ou un bruit de forte amplitude sera émis des enceintes.

^{*1} Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Les termes Dolby et Pro Logic, ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

^{*2} Fabriqué sous licence des N° de brevets aux Etats-Unis : 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616, 6.487.535 et autres brevets aux Etats-Unis et internationaux délivrés et déposés.
DTS est une marque déposée et les logos, le symbole DTS, DTS-HD et DTS-HD Master Audio sont des marques commerciales de DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Tous droits réservés.

Raccordement aux prises 7.1 canaux

Si votre amplificateur (récepteur) AV est équipé d'entrées 7.1 canaux, vous pouvez obtenir un son surround multicanaux.

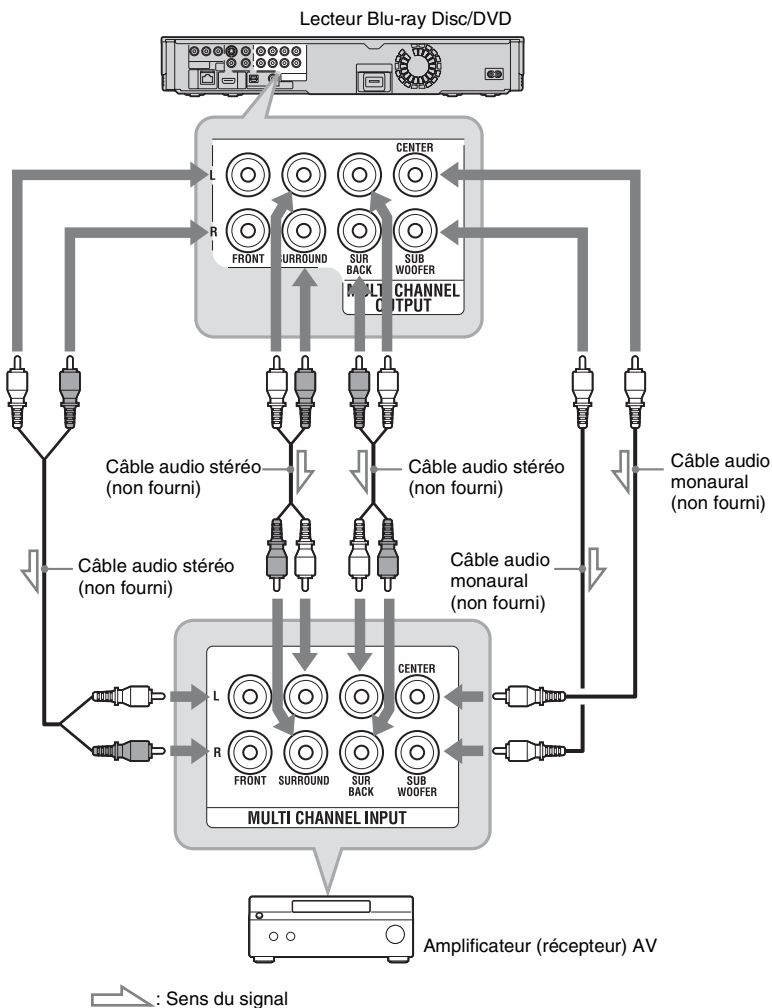


1 Raccordez les prises 7.1 canaux du lecteur et votre amplificateur (récepteur) AV.

2 Placez « Priorité sortie audio » sur « Multi-canaux Anal. » dans « Réglages Audio » (page 48).

3 Effectuez les réglages appropriés dans « Réglages Enceintes » de « Réglages Audio » (page 48).

Raccordements aux prises audio L/R

Si votre amplificateur (récepteur) AV n'est équipé que de prises d'entrée audio L et R, utilisez cette méthode de raccordement.

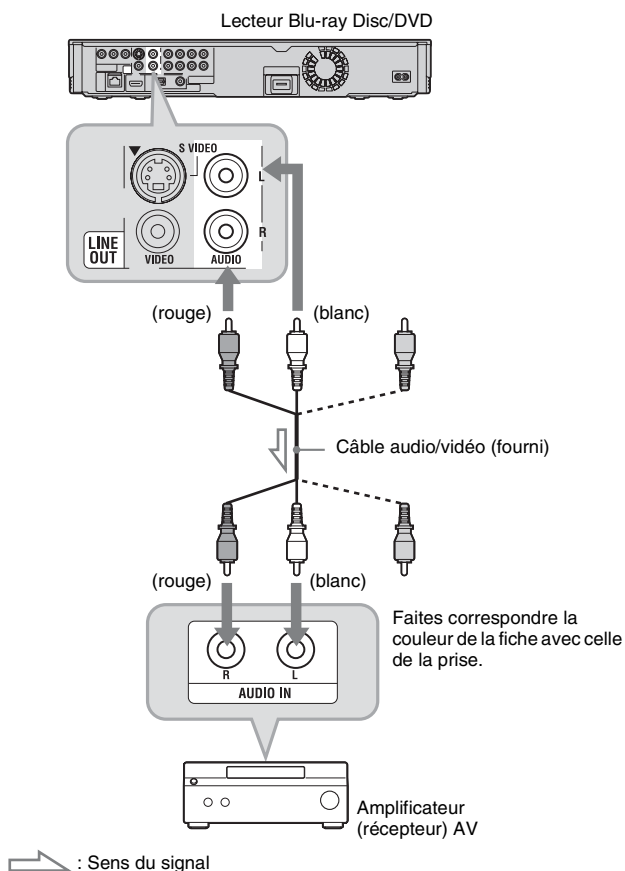


Etape 3 : Insertion d'une mémoire externe

Pour bénéficier d'un contenu supplémentaire (tel que BonusView/BD-Live) sur certains titres Blu-ray Disc, vous devez utiliser la mémoire externe fournie.

Insérez le périphérique de mémoire externe (mémoire flash USB de 1 Go ou plus, telle que la USM1GH Sony) dans la fente EXT comme stockage local.

Insérez la mémoire externe, dans le sens ▼, à fond dans la fente EXT.

Vérifiez que le témoin EXT s'allume sur l'affichage du panneau avant lorsque le lecteur est mis sous tension.

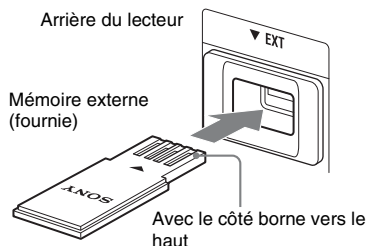

- Ne connectez rien d'autre qu'une mémoire flash USB, un disque dur, etc. par exemple, à la fente EXT.
- Insérez la mémoire externe tout droit. Si vous insérez de force la mémoire externe dans la fente, cela endommagera la mémoire externe et le lecteur.
- Gardez la mémoire externe hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter qu'ils l'avalent accidentellement.
- N'appliquez pas trop de pression à la mémoire externe dans la fente, car cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- Nous recommandons d'utiliser la USM1GH Sony disponible en avril 2008.
- D'autres périphériques flash USB peuvent prendre en charge cette fonction. Nous ne garantissons toutefois pas la compatibilité avec toutes les mémoires flash USB.
- Pour éviter une altération ou détérioration des données de la mémoire externe, mettez le lecteur hors tension pour insérer ou retirer la mémoire externe.
- Si le témoin EXT ne s'allume pas, mettez le lecteur hors tension, retirez et ré-insérez la mémoire externe, puis remettez le lecteur sous tension.
- N'insérez pas de mémoire externe qui contient des fichiers photo ou musique afin d'éviter de détériorer les données de la mémoire externe.

Pour retirer la mémoire externe

- 1 Appuyez sur  pour mettre le lecteur hors tension.
- 2 Retirez la mémoire externe de la fente EXT.

Etape 4 : Connexion au réseau

Connectez la borne LAN (100) du lecteur à votre source Internet à l'aide d'un câble réseau afin de mettre à jour le logiciel du lecteur. Vous pouvez aussi bénéficier de la fonction BD-Live (page 35).

1 Connectez la borne LAN (100) du lecteur à votre source Internet.

Les méthodes de connexion à votre source Internet comprennent :

- Connexion directe à un routeur large bande
 - Connexion via un routeur LAN sans fil
- Reportez-vous aux instructions fournies avec le routeur large bande ou le routeur LAN sans fil.

2 Effectuez les réglages appropriés dans « Réglages Internet » de « Réglages Réseau » (page 58).

Pour mettre à jour le logiciel du lecteur à l'aide du réseau

Voir « Mise à jour réseau » (page 43) et « Notification de mise à jour logiciel » (page 58).




Ne connectez pas une ligne téléphonique à la borne LAN (100), car cela peut provoquer un dysfonctionnement.

Pour bénéficier de la fonction BD-Live

Voir « Utilisation de BonusView/BD-Live » (page 35).


Lors d'une connexion directe à un routeur large bande

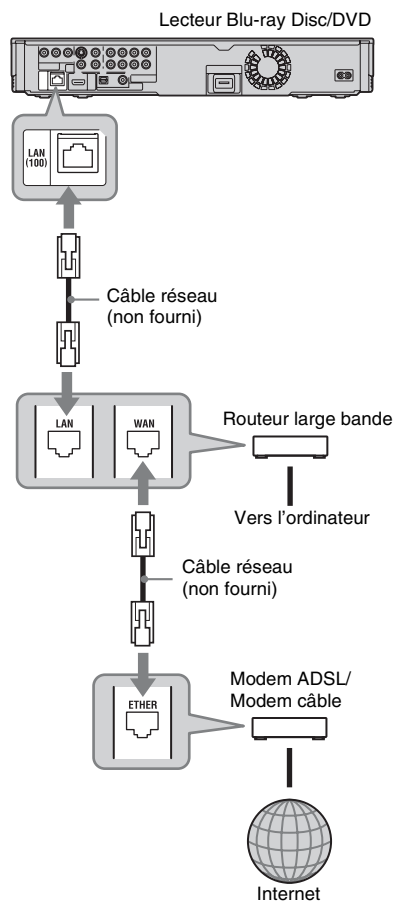

A propos des câbles réseau (LAN)

Selon le modem ou le routeur, le type de câble réseau (LAN), droit ou croisé, est différent. Pour plus d'informations sur les câbles réseau (LAN), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le modem ou le routeur.


Lors d'une connexion via un routeur LAN sans fil

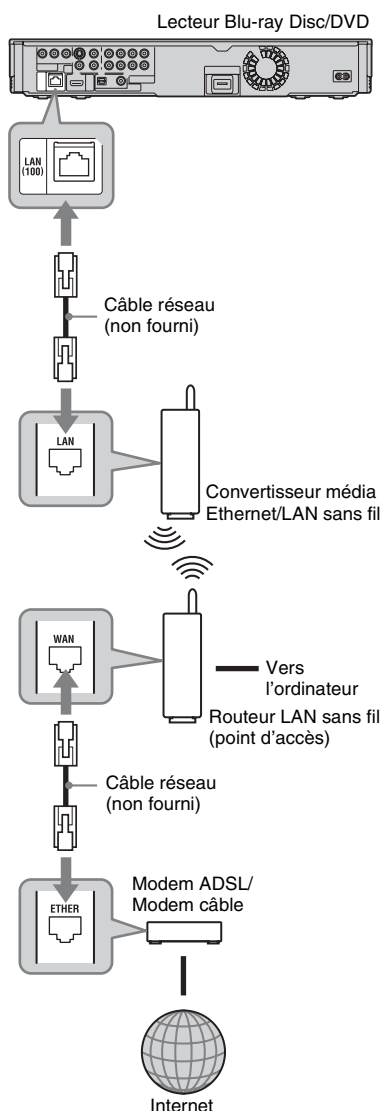

Ne connectez pas la borne LAN du lecteur à la borne LAN de l'ordinateur.


Etape 5 : Branchement du cordon d'alimentation

Après avoir terminé tous les autres raccordements, branchez le cordon d'alimentation fourni à la borne AC IN du lecteur. Puis branchez les cordons d'alimentation du lecteur et du téléviseur à une prise secteur.

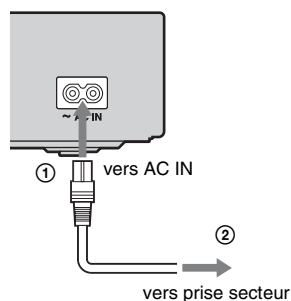

Etape 6 : Préparation de la télécommande

Vous pouvez faire fonctionner le lecteur à l'aide de la télécommande fournie. Insérez deux piles R6 (format AA) en faisant correspondre les polarités $\oplus$ et $\ominus$ des piles avec les marques à l'intérieur du compartiment des piles. Pour utiliser la télécommande, pointez-la vers le capteur de télécommande  du lecteur (page 10).

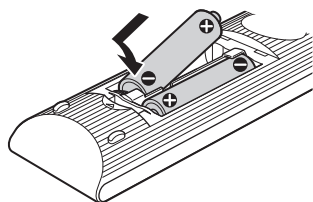


- Utilisez correctement les piles afin d'éviter une fuite et une corrosion possibles. En cas de fuite, ne touchez pas le liquide à mains nues. Observez les précautions suivantes :
 - N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée, ou des piles de fabricants différents.
 - N'essayez pas de recharger les piles.
 - Si vous ne pensez pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.
 - Si une fuite de pile se produit, essuyez tout liquide à l'intérieur du compartiment des piles et insérez des piles neuves.
- N'exposez pas le capteur de télécommande (marqué  sur le panneau avant) à une forte lumière, comme aux rayons directs du soleil ou à un éclairage. Il est possible que le lecteur ne réponde pas à la télécommande.

Commande d'un téléviseur avec la télécommande

Vous pouvez commander le volume, la source d'entrée, la position de programme et l'interrupteur d'alimentation de votre téléviseur Sony avec la télécommande fournie.



Lorsque vous remplacez les piles de la télécommande, il se peut que le numéro de code soit réinitialisé au réglage par défaut. Réglez à nouveau le numéro de code approprié.

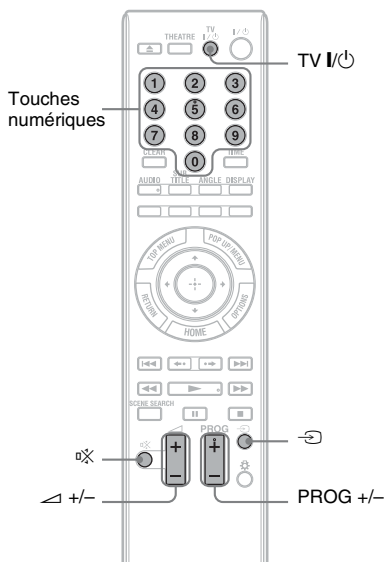

Touches disponibles

Selon l'appareil raccordé, il est possible que vous ne puissiez pas commander votre téléviseur avec certaines ou toutes les touches (TV I/O, PROG +/-, $\triangle$ +/-, $\otimes$ ou les touches numériques).

Touches	Opérations
TV I/O	Pour mettre le téléviseur sous ou hors tension.
$\triangle$ (volume) +/-	Pour régler le volume du téléviseur.
PROG (programme) +/-	Pour sélectionner la position de programme sur le téléviseur.

Touches	Opérations
 (sélection d'entrée)	Pour basculer la source d'entrée du téléviseur entre le téléviseur et d'autres sources d'entrée.
 (coupure du son)	Pour couper temporairement le son.

Pour commander d'autres téléviseurs avec la télécommande

Vous pouvez également commander le volume, la source d'entrée, la position de programme et l'interrupteur d'alimentation de téléviseurs qui ne sont pas de marque Sony.

Si votre téléviseur est indiqué dans le tableau ci-dessous, réglez le code du fabricant approprié.



Si vous saisissez un nouveau numéro de code, le numéro de code précédemment saisi est effacé.

- 1 Tout en appuyant continuellement sur TV , saisissez le code du fabricant du téléviseur à l'aide des touches numériques.
Par exemple, pour saisir « 09 », appuyez sur « 0 » puis « 9 ».

Numéros de code des téléviseurs pouvant être commandés

Si plus d'un numéro de code est indiqué, essayez de les saisir l'un après l'autre jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne avec votre téléviseur.

Fabricant	Numéro de code
Sony	01 (défaut)
Grundig	11
Hitachi	24
ITT	15, 16
JVC	33
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Nokia	15, 16, 69, 73
Panasonic	17, 49
Philips	06, 07, 08, 72
Saba	12, 13, 74
Samsung	22, 23, 71
Sanyo	25
Sharp	29
Telefunken	36
Thomsom	43, 75
Toshiba	38


- 2 Relâchez TV .

Etape 7 : Régl. facile

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer le nombre minimum de réglages de base afin d'utiliser le lecteur. Si vous ne terminez pas le Réglage facile, il apparaîtra chaque fois que vous mettez le lecteur sous tension. Effectuez les réglages ci-dessous dans l'ordre suivant.

A la première mise sous tension

Attendez un moment que le lecteur se mette sous tension et lance le Réglage facile.

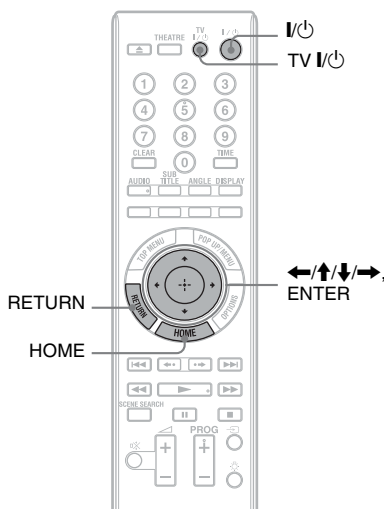

- 1 Mettez le téléviseur sous tension.
- 2 Appuyez sur I/O pour mettre le lecteur sous tension.


Le lecteur se met sous tension après un moment.

- 3 Commutez le sélecteur d'entrée de votre téléviseur de sorte que le signal provenant du lecteur apparaisse sur votre écran de télévision.

L'affichage pour la sélection de la langue d'affichage à l'écran apparaît.


- Si cet affichage n'apparaît pas Appuyez sur HOME et sélectionnez « Régl. facile » dans « Config. » (page 60). Puis sélectionnez « Lancer » et appuyez sur ENTER.

- 4 Sélectionnez une langue pour les affichages à l'écran à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ENTER.

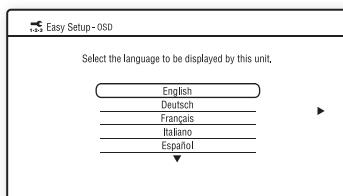


Le message d'options initiales apparaît.

- 5 Sélectionnez « Lancer » et appuyez sur ENTER.

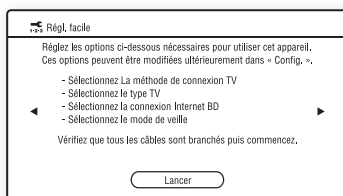

- 6 Sélectionnez le type de câble utilisé pour raccorder le lecteur et votre téléviseur, et appuyez sur ENTER.

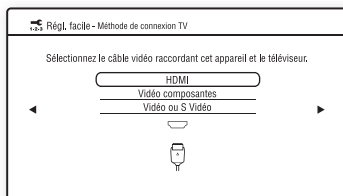

Sélectionnez « HDMI » lors du raccordement de votre téléviseur à l'aide du câble HDMI, et passez à l'étape 7.



Lors du raccordement simultané de la prise HDMI OUT et d'autres prises de sortie vidéo, sélectionnez « Vidéo composantes ».


Sélectionnez « Vidéo composantes » lors du raccordement de votre téléviseur à l'aide du câble vidéo composantes, et passez à l'étape 7.

Sélectionnez « Vidéo ou S Vidéo » lors du raccordement de votre téléviseur à l'aide du câble vidéo ou du câble S-vidéo, et passez à l'étape 8.

7 Sélectionnez une résolution de sortie vidéo pour le téléviseur raccordé, et appuyez sur ENTER.

Pour plus d'informations sur la résolution de sortie vidéo, voir page 46.

Lorsque vous sélectionnez « HDMI » à l'étape 6

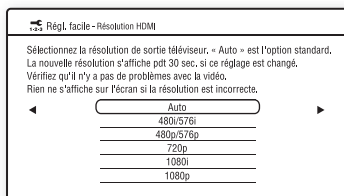


Sélectionnez « Auto », « 480i/576i », « 480p/576p », « 720p », « 1080i » ou « 1080p ».

Lors du raccordement simultané de la prise HDMI OUT et d'autres prises de sortie vidéo, il est possible que les signaux vidéo ne soient pas sortis des prises autres que la prise HDMI OUT lorsque « Auto » ou « 1080p » est sélectionné.

Lors du raccordement simultané d'un autre appareil, appuyez sur RETURN pour retourner à l'étape 6 et modifiez le réglage « Méthode de connexion TV ».

Lorsque vous sélectionnez « Vidéo composantes » à l'étape 6

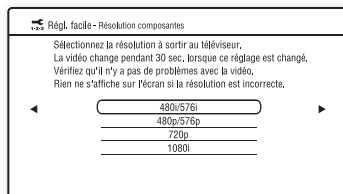

Sélectionnez « 480i/576i », « 480p/576p », « 720p » ou « 1080i ».

Lorsque vous modifiez la résolution de sortie vidéo, une image s'affiche avec la résolution sélectionnée pendant environ 30 secondes, puis l'affichage demande confirmation.


Suivez les instructions à l'écran et passez à l'étape suivante.



Si l'image est déformée ou si aucune image n'apparaît, attendez environ 30 secondes sans appuyer sur une touche. L'affichage revient à l'écran de réglage de la résolution.

Si la résolution de sortie vidéo sélectionnée est incorrecte, aucune image n'apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur une touche pendant ces 30 secondes. Dans ce cas, appuyez sur ■ du lecteur pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser la résolution de sortie vidéo sur la résolution la plus basse. Pour modifier la résolution de sortie vidéo, réglez « Format de la sortie vidéo » dans « Réglages Vidéo » (page 46).


8 Sélectionnez un format d'image qui corresponde à votre téléviseur et appuyez sur ENTER.

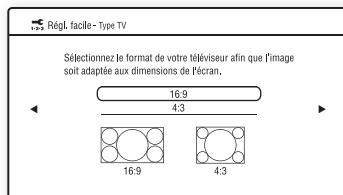

Sélectionnez « 16:9 » lors du raccordement d'un téléviseur grand écran ou d'un téléviseur avec fonction de mode écran large.


Sélectionnez « 4:3 » lors du raccordement d'un téléviseur à écran 4:3 sans fonction de mode écran large.

9 (Seulement lors du raccordement du téléviseur à l'aide du câble HDMI) Réglez la fonction « Commande pour HDMI » sur « Oui » ou « Non », et appuyez sur ENTER.

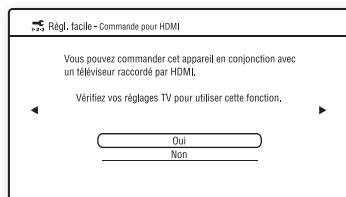


Sélectionnez « Oui » pour utiliser la fonction « Commande pour HDMI » lors du raccordement d'appareils Sony compatibles avec la fonction « Commande pour HDMI » (page 16). Si vous n'utilisez pas la fonction « Commande pour HDMI », sélectionnez « Non ».

10 Sélectionnez « Autoriser » pour autoriser les connexions Internet depuis un contenu BD et appuyez sur ENTER.

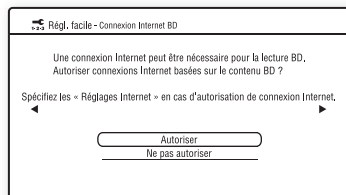


Sélectionnez « Ne pas autoriser » pour ne pas autoriser de connexions Internet depuis un contenu BD.

11 Sélectionnez « Démarrage rapide » pour raccourcir le temps de démarrage depuis le mode de veille et appuyez sur ENTER.

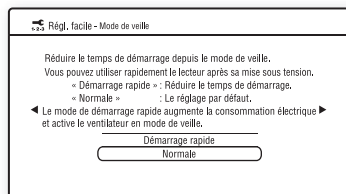

Pour plus d'informations sur « Mode de veille », voir page 57.

12 Sélectionnez « Terminer » et appuyez sur ENTER.

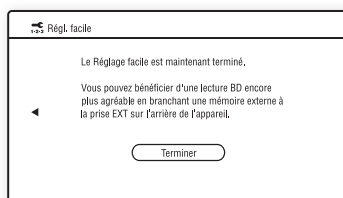


- Vous pouvez réinitialiser les paramètres à leurs réglages d'usine (page 61).
- Vous pouvez lancer à nouveau « Régl. facile » depuis « Régl. facile » dans « Config. » (page 60).


Lecture

Lecture d'un BD/DVD

BD **DVD**

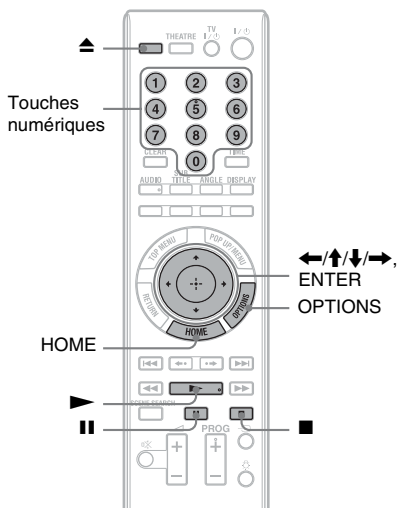

- 1** Commutez le sélecteur d'entrée de votre téléviseur de sorte que le signal provenant du lecteur apparaisse sur votre écran de télévision.
- 2** Appuyez sur  et placez un disque sur le plateau de disque.

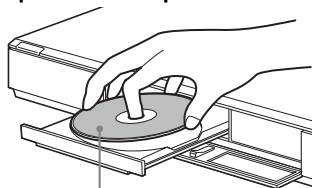


Face de lecture vers le bas

- 3** Appuyez sur  pour fermer le plateau de disque.
 - Lorsque vous insérez un BD-ROM ou DVD VIDEO en vente dans le commerce, la lecture démarre automatiquement, selon le disque.



La lecture ne démarre pas en appuyant sur  pendant que le plateau de disque est ouvert.

- 4 Appuyez sur HOME.**
- 5 Sélectionnez « Vidéo » à l'aide de ◀/▶.**
- 6 Sélectionnez ● à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ▶ ou ENTER.**

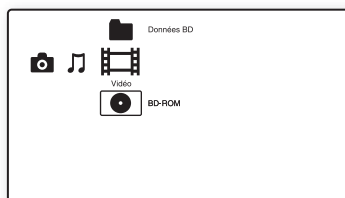

La lecture démarre pour un BD-ROM ou DVD VIDEO en vente dans le commerce.

Pour un BD ou DVD enregistré sur un autre appareil, la liste de titres apparaît. Sélectionnez un titre à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ▶ ou ENTER.

La lecture démarre.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■.

Pour mettre la lecture en pause

Appuyez sur II.



Dans la liste de titres, « PL » (Liste de lecture) est affiché à côté du nom des titres qui sont créés et édités à partir des titres originaux.



- Selon le disque, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer certaines des opérations de lecture. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.
- Selon le BD ou DVD enregistré sur un autre appareil, il est possible que les listes de titres ou noms de titre ne s'affichent pas.

Pour reprendre la lecture à partir du point où vous l'avez arrêtée (Reprise de lecture)

Après avoir arrêté la lecture, sélectionnez ● à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ▶ ou ENTER.

Le lecteur reprend la lecture à partir du point où vous avez appuyé sur ■.

Pour démarrer la lecture depuis le début, appuyez sur OPTIONS pour sélectionner « Lect. depuis début », et appuyez sur ENTER. La lecture démarre depuis le début du titre.



- Le point où vous avez arrêté la lecture est effacé de la mémoire lorsque :
 - vous ouvrez le plateau de disque,
 - vous lisez un autre titre,
 - vous modifiez les réglages sur le lecteur, ou
 - vous retirez la mémoire externe (pour les BD-ROM).
- Il est possible que le lecteur ne reprenne pas la lecture selon le disque ou le point d'arrêt.

Pour lire des BD ou DVD à accès limité (Contrôle parental)

Lors de la lecture d'un BD à accès limité, modifiez le réglage « Contrôle parental BD » dans « Réglages Visualisation BD/DVD » (page 54).

Lors de la lecture d'un DVD à accès limité, l'affichage de saisie de votre mot de passe apparaît sur l'écran.

Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques, et appuyez sur ENTER.

La lecture démarre.

Pour enregistrer ou modifier le mot de passe, voir « Mot de passe » (page 56).

Pour lire des BD-RE ou BD-R à accès limité (Verrouillage de disque)

Lors de la lecture d'un BD-RE ou BD-R à accès limité par la fonction Verrouillage de disque, l'affichage de saisie de votre mot de passe apparaît sur l'écran.

- 1** Saisissez le mot de passe à quatre chiffres qui a été enregistré lors de la création du disque à l'aide des touches numériques, et appuyez sur ENTER.
- 2** Sélectionnez un titre, et appuyez sur ▶ ou ENTER.
La lecture démarre.

Lecture une touche (connexion HDMI seulement)

Appuyez sur ►.

Le lecteur et le téléviseur raccordé se mettent sous tension et le sélecteur d'entrée du téléviseur se règle pour le lecteur, puis la lecture démarre automatiquement.



- Lors de l'utilisation de la connexion HDMI, il peut y avoir un retard avant que l'image de lecture apparaisse sur l'écran et il est possible que le début de l'image de lecture ne s'affiche pas.
- Pour utiliser la fonction Lecture une touche, réglez « Commande pour HDMI » sur « Oui » dans « Réglages Système » (page 57).

OPTIONS disponibles

- 1 Appuyez sur OPTIONS.
Le menu d'options apparaît.
- 2 Sélectionnez un élément à l'aide de ▲/▼, et appuyez sur ENTER.
Les éléments disponibles sont différents selon le type de disque ou la situation du lecteur.

Éléments	Détails
Réglages A/V	Pour ajuster les réglages de l'image et du son. • Réglages Vidéo (page 37) • Réglages Audio (page 38)
Liste titres	Pour afficher la liste de titres.
Lecture	Pour lire le titre depuis le point où vous avez appuyé sur ■.
Lect. depuis début	Pour lire le titre depuis le début.
Menu principal	Pour afficher le menu principal du disque (page 35).
Menu/Menu contextuel	Pour afficher le menu contextuel d'un BD-ROM ou le menu d'un DVD (page 35).
Arrêter	Pour arrêter la lecture.
Rechercher titre	Pour rechercher un titre et démarrer la lecture depuis le début (page 36).
Rechercher chap.	Pour rechercher un chapitre et démarrer la lecture depuis le début (page 36).

Utilisation du menu d'un BD ou DVD

BD DVD

Pour afficher le menu principal

Lors de la lecture d'un BD ou DVD, vous pouvez afficher le menu principal.

- 1 Appuyez sur TOP MENU pendant la lecture.
Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez un élément à l'aide de ◀/▶/↕.

Pour afficher des menus contextuels

Certains BD-ROM contiennent des menus contextuels qui apparaissent sans interrompre la lecture.

- 1 Appuyez sur POP UP/MENU pendant la lecture.
Le menu contextuel apparaît.
- 2 Sélectionnez un élément à l'aide de ◀/▶/↕, des touches de couleur ou des touches numériques et suivez les instructions à l'écran.

Utilisation de BonusView/BD-Live

BD

Certains BD-ROM comportent un contenu supplémentaire et autres données qui peuvent être téléchargés vers la mémoire externe (stockage local) pour les apprécier.

- 1 Mettez le lecteur hors tension.
- 2 Insérez la mémoire externe (fournie) dans la fente EXT à l'arrière du lecteur.
La mémoire externe est utilisée comme stockage local.
Assurez-vous que la mémoire externe est correctement insérée dans le lecteur (page 24).
- 3 Connectez le lecteur à un réseau (page 25).
- 4 Mettez le lecteur sous tension.
- 5 Placez « Connexion Internet BD » sur « Autoriser » dans « Réglages Visualisation BD/DVD » (page 56).
- 6 Insérez un BD-ROM avec BonusView/BD-Live.

La méthode d'utilisation est différente selon le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Pour effacer des données de la mémoire externe

Vous pouvez effacer les données inutiles.

- 1 Appuyez sur HOME.
- 2 Sélectionnez « Vidéo » à l'aide de ◀/▶.
- 3 Sélectionnez « Données BD » à l'aide de ◀/▶, et appuyez sur ENTER.
- 4 Sélectionnez le nom du disque et appuyez sur OPTIONS.
- 5 Sélectionnez « Supprimer » et appuyez sur ENTER.
- 6 Sélectionnez « OK » et appuyez sur ENTER.
Les données du disque sélectionné sont effacées.



- Pour effacer toutes les données dans la mémoire externe en même temps, sélectionnez « Supprimer Tout » à l'étape 5.
- Appuyez sur ENTER au lieu de OPTIONS à l'étape 4 pour sauter l'étape 5.



Selon le BD-ROM, il est possible que le nom du disque ne s'affiche pas.

Recherche rapide d'une scène (Recherche de scène)


BD DVD

Vous pouvez passer rapidement entre des scènes dans le titre en cours de lecture.

1 Appuyez sur SCENE SEARCH pendant la lecture ou en mode de pause.

La lecture passe en pause et une barre avec un indicateur de scène (de forme carrée – indique le point actuel) apparaît en bas de l'écran.

2 Amenez l'indicateur de scène sur la scène que vous recherchez à l'aide de ◀/▶ ou ◀◀/▶▶.

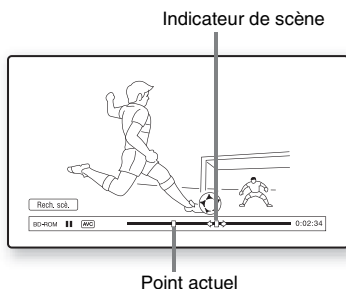

L'indicateur de scène sur la barre est affiché autour du point de lecture.

3 Relâchez la touche au point que vous souhaitez regarder.

La scène où vous relâchez la touche est affichée en mode de pause. Pour rechercher à nouveau une scène, déplacez l'indicateur de scène à l'aide de ◀/▶ ou ◀◀/▶▶.

4 Appuyez sur SCENE SEARCH, ENTER, ▶, ou II.

La lecture démarre.

Pour annuler le mode Recherche de scène

Appuyez sur SCENE SEARCH, ENTER, ▶, ou II.

La lecture démarre à partir du point où vous avez appuyé sur la touche.



- La fonction Recherche de scène est disponible pour des titres de plus de 100 secondes et de moins de 100 heures.
- Il se peut que la fonction Recherche de scène ne soit pas disponible selon le disque.

Recherche d'un titre/chapitre

BD DVD

Vous pouvez rechercher un chapitre si le titre contient des marques de chapitre.

1 Appuyez sur OPTIONS pendant la lecture ou en mode de pause.


Le menu d'options apparaît.

2 Sélectionnez une méthode de recherche à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ENTER.

« Rechercher titre » (pour les BD-ROM/ DVD VIDEO)

« Rechercher chap. »

L'affichage de saisie du numéro apparaît. Exemple : Rechercher chap.

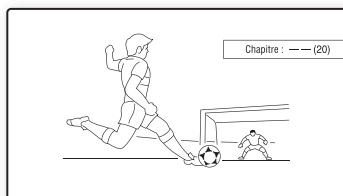

3 Saisissez le numéro du titre ou du chapitre à l'aide des touches numériques.

Si vous faites une erreur, appuyez sur CLEAR et saisissez un autre numéro.

4 Appuyez sur ENTER.

Après un certain temps, le lecteur démarre la lecture à partir du numéro sélectionné.

Affichage du temps de lecture et des informations de lecture


BD DVD

Vous pouvez vérifier les informations de titre, dont le taux de transmission vidéo, etc.

Appuyez sur DISPLAY.

Les informations affichées sont différentes selon le type de disque et l'état du lecteur.

Exemple : Lors de la lecture d'un BD-ROM

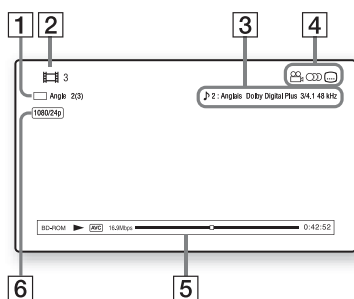

- 1 Angle actuellement sélectionné
- 2 Numéro ou nom du titre
- 3 Réglage d'audio ou de sous-titres actuellement sélectionné
- 4 Fonctions disponibles (🖼️ angle/
🔊 audio/⋮ sous-titres)
- 5 Informations de lecture
Affichage du type de disque/Mode de lecture/Codec vidéo/Débit binaire/
Barre d'état de lecture/Temps de lecture (Temps restant*)
- 6 Résolution de sortie/Fréquence vidéo

* Affiché lorsque vous appuyez plusieurs fois sur TIME.




- Vous pouvez aussi vérifier les informations de lecture sur l'affichage du panneau avant (page 11).
- Appuyez sur SUBTITLE, AUDIO ou ANGLE, et vous pouvez vérifier chaque type d'informations.

Réglage des images et du son pour les vidéos

BD DVD

Pour régler l'image

- 1 Appuyez sur OPTIONS pendant la lecture.
Le menu d'options apparaît.
- 2 Sélectionnez « Réglages A/V » à l'aide de **↑/↓**, et appuyez sur ENTER.
- 3 Sélectionnez « Réglages Vidéo » à l'aide de **↑/↓**, et appuyez sur ENTER.
L'écran « Réglages Vidéo » apparaît.

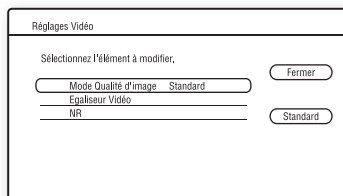

- 4 Sélectionnez un élément à l'aide de **↑/↓**, et appuyez sur ENTER.
Les réglages par défaut sont soulignés.

Eléments	Détails
Mode Qualité d'image (Standard/ Pièce claire/ Cinéma/ Mémoire)	Pour sélectionner les réglages d'image pour diverses conditions d'éclairage.
Egaliseur Vidéo	Ce réglage est sélectionnable lorsque « Mode Qualité d'image » est réglé sur « Mémoire » (voir « Eléments « Egaliseur Vidéo » » à la page 38).
NR (Réduction du bruit)	Pour réduire le bruit sur l'image (voir « Eléments « NR » » à la page 38).

- 5** Sélectionnez ou ajustez les réglages à l'aide de ◀/▶/⬆/⬇/⬆/▶, et appuyez sur ENTER.
Pour régler d'autres éléments, répétez les étapes 4 et 5.



- Spécifiez le réglage d'image de votre téléviseur comme 'Standard' avant de modifier les réglages « Mode Qualité d'image ».
- « Réglages Vidéo » n'est pas disponible lorsque le téléviseur raccordé est réglé sur Theatre Mode (mode cinéma) (page 16).
- Selon le disque ou la scène en cours de lecture, il est possible que les effets « FNR », « BNR » ou « MNR » soient difficiles à discerner.

◆Éléments « Egaliseur Vidéo »

- 1 Sélectionnez « Egaliseur Vidéo » à l'étape 4 ci-dessus et appuyez sur ENTER.
- 2 Sélectionnez un élément et appuyez sur ENTER.

Éléments	Détails
Contraste ((faible) -3 ~ 0 ~ 3 (fort))	Pour changer le contraste.
Luminosité ((sombre) -3 ~ 0 ~ 3 (claire))	Pour changer la luminosité générale.
Saturation couleur((clair) -3 ~ 0 ~ 3 (foncé))	Pour assombrir les couleurs foncées ou éclaircir les couleurs claires.
Teinte ((rouge) -3 ~ 0 ~ 3 (vert))	Pour changer l'équilibre chromatique général.
Netteté (0 ~ 3)	Pour accentuer ou adoucir les contours de l'image.
Gamma	Pour régler l'équilibre de l'image entre les zones claires et sombres.


◆Éléments « NR »

- 1 Sélectionnez « NR » à l'étape 4 ci-dessus et appuyez sur ENTER.
- 2 Sélectionnez un élément et appuyez sur ENTER.

Éléments	Détails
FNR (Non/Auto)	Pour réduire le bruit aléatoire apparaissant sur l'image.
BNR (Non/Auto)	Pour réduire le bruit de bloc en mosaïque sur l'image.
MNR (Non/Auto)	Pour réduire le bruit mineur autour des contours de l'image (bruit de moustique).

Pour régler les caractéristiques du son

- 1 Appuyez sur OPTIONS pendant la lecture.
Le menu d'options apparaît.
- 2 Sélectionnez « Réglages A/V » à l'aide de ⬆/⬇, et appuyez sur ENTER.
- 3 Sélectionnez « Réglages Audio » à l'aide de ⬆/⬇, et appuyez sur ENTER.
L'écran « Réglages Audio » apparaît.

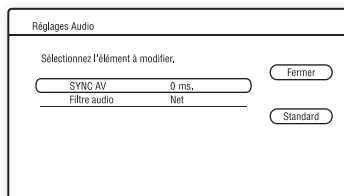

- 4 Sélectionnez un élément à l'aide de **↑/↓**, et appuyez sur ENTER.
Les réglages par défaut sont soulignés.

Eléments	Détails
SYNC AV (court) 0 ~ 120 ms. (long)	Pour régler le décalage entre l'image et le son, en retardant la sortie du son par rapport à la sortie de l'image (0 à 120 millisecondes).
Filtre audio (pour signaux audio analogiques seulement)	• Net : Fournit une large gamme de fréquences et une sensation d'espace. Sélectionnez normalement ce réglage. • Lent : Fournit un son régulier et chaud.

- 5 Sélectionnez ou ajustez les réglages à l'aide de **←/↑/↓/→**, et appuyez sur ENTER.
Pour régler d'autres éléments, répétez les étapes 4 et 5.




- La fonction « Filtre audio » n'est pas opérante pour des signaux audio numériques sortis des prises HDMI OUT/DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
- Il est possible que la modification du réglage « Filtre audio » ait peu d'effet selon le disque ou les conditions de lecture.

Lecture de CD

CD

- 1 **Insérez un CD.**
L'écran Lecteur de musique apparaît.
- 2 **Appuyez sur ►.**
La lecture démarre.

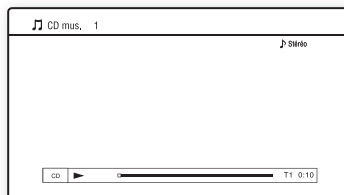

Pour sélectionner une plage

- 1 Appuyez sur HOME.
- 2 Sélectionnez **♪** (Musique) à l'aide de **←/→**.
- 3 Sélectionnez **●** et appuyez sur ENTER.
La liste de musique apparaît.
- 4 Sélectionnez une plage à l'aide de **↑/↓**.
Pour lire la plage sélectionnée, appuyez sur **►** ou ENTER.

OPTIONS disponibles

- 1 Appuyez sur OPTIONS.
Le menu d'options apparaît.
- 2 Sélectionnez un élément à l'aide de **↑/↓**, et appuyez sur ENTER.
Les éléments disponibles sont différents selon la situation.

Eléments	Détails
Lecture	Pour lire la plage sélectionnée.
Lect. depuis début	Pour lire la plage actuelle depuis le début.
Arrêter	Pour arrêter la lecture de la plage.

Diverses opérations de lecture de musique

Touches	Opérations
▶	Pour démarrer la lecture à partir du point où vous avez appuyé sur ■.
■	Pour arrêter la lecture.
	Pour mettre la lecture en pause.
◀◀/▶▶	Pour passer au début de la plage actuelle ou suivante. Pour passer à la plage précédente, appuyez deux fois sur ◀◀.
◀◀/▶▶	Recul rapide/avance rapide lors d'une pression pendant la lecture.
TIME	Pour changer les informations de temps sur l'écran et l'affichage du panneau avant (page 11).



Le point où vous avez arrêté la lecture (point de reprise) est effacé de la mémoire lorsque :

- vous ouvrez le plateau de disque, ou
- vous mettez le lecteur hors tension.

Lecture de fichiers photo

BD *1 **DATA DVD** *2 **DATA CD** *3


*1 BD-RE/BD-R contenant des fichiers d'image JPEG

*2 DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R contenant des fichiers d'image JPEG

*3 CD-RW/CD-R contenant des fichiers d'image JPEG


1 Appuyez sur HOME.

2 Sélectionnez  (Photo) à l'aide de ◀/▶.

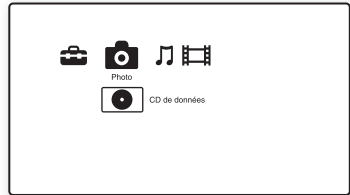

3 Sélectionnez  et appuyez sur ENTER.

La liste de fichiers ou la liste de dossiers apparaît.

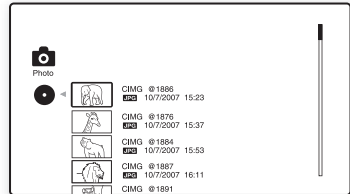

4 Sélectionnez un fichier ou dossier à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ENTER.

Lorsque vous sélectionnez un dossier, sélectionnez un fichier dans le dossier à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ENTER.

Le fichier photo sélectionné s'affiche.

- Pour lire un diaporama, appuyez sur ▶.

OPTIONS disponibles pendant la lecture

- Appuyez sur **OPTIONS** pendant la lecture.
Le menu d'options apparaît.
- Sélectionnez un élément à l'aide de **↑/↓**, et appuyez sur **ENTER**.
Les éléments disponibles sont différents selon la situation.

Eléments	Détails
Vit. diaporama	Pour modifier la vitesse du diaporama. • Rapide • Normale • Lente
Arrêter	Pour arrêter un diaporama.
Pivoter à gauche	Pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pivoter à droite	Pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Diverses opérations de lecture de photo

Touches	Opérations
 RETURN	Pour arrêter un diaporama.
	Pour mettre un diaporama en pause.
	Pour afficher la photo précédente ou suivante.
DISPLAY	Pour afficher les informations de fichier.



- Lorsque vous essayez de lire les fichiers photo suivants, la marque  apparaît sur l'écran et il est impossible de les lire.
 - fichiers photo de plus de 8 192 pixels (largeur ou hauteur)
 - fichiers photo de moins de 15 pixels (largeur ou hauteur)
 - fichiers photo dépassant 32 Mo
 - fichiers photo ayant un format d'image extrême (supérieur à 50:1 ou 1:50)
 - fichiers photo en format JPEG progressif
 - fichiers photo portant l'extension « .jpeg » ou « .jpg », de format autre que JPEG
 - fichiers photo dont le nom est extrêmement long

- Il n'est pas possible de lire les fichiers photo suivants.
 - fichiers photo enregistrés sur un BD-R en format autre que UDF (Universal Disk Format) 2.6
 - fichiers photo enregistrés sur un BD-RE en format autre que UDF (Universal Disk Format) 2.5
- Il n'est pas possible d'afficher les fichiers ou dossiers photo suivants sur la liste de fichiers ou liste de dossiers.
 - fichiers photo portant une extension autre que « .jpeg » ou « .jpg »
 - fichiers photo dont le nom est extrêmement long
 - fichiers photo dans la 5ème arborescence ou inférieure
 - 501ème dossier ou suivants lorsque le nombre total de dossiers et fichiers dans une seule arborescence dépasse 500
- Il se peut que la lecture de fichiers photo édités sur un ordinateur ne soit pas possible.
- Il est possible que des images vignettes de certains fichiers photo ne s'affichent pas.
- L'affichage ou le démarrage d'un diaporama de fichiers photo de grande taille peut prendre un certain temps.

Pour visualiser des images de la meilleure qualité

Si votre téléviseur Sony est compatible « PhotoTV HD », vous pouvez obtenir des images de la meilleure qualité en effectuant le raccordement et le réglage suivants.

- Raccordez le lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
- Placez « Résolution HDMI » de « Format de la sortie vidéo » sur « Auto », « 1080i » ou « 1080p » dans « Réglages Vidéo » (page 46).
- Placez le réglage vidéo du téléviseur en mode [VIDEO-A].
Pour plus d'informations sur [VIDEO-A], reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

Paramètres et réglages

Utilisation des affichages de réglages

Sélectionnez  (Config.) sur le menu d'accueil lorsque vous devez modifier les réglages du lecteur.


- 1 Appuyez sur HOME.
- 2 Sélectionnez  (Config.) à l'aide de  / .



- 3 Sélectionnez l'icône de catégorie de configuration à l'aide de  /  et appuyez sur ENTER.

Pour plus d'informations sur les options de réglage et les icônes de catégorie de configuration, voir « Liste des réglages » (page 43).

Exemple : Réglages Vidéo

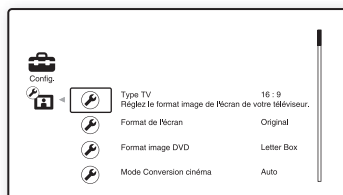

- 4 Réglez les options.

Liste des réglages

Vous pouvez configurer les options suivantes.

Icône	Explication
	Mise à jour réseau (page 43) Pour mettre à jour le logiciel du lecteur.
	Réglages Vidéo (page 45) Pour effectuer les réglages vidéo en fonction du type des prises de connexion.
	Réglages Audio (page 48) Pour effectuer les réglages audio en fonction du type des prises de connexion.
	Réglages Visualisation BD/DVD (page 54) Pour effectuer des réglages détaillés pour la lecture BD/DVD.
	Réglages Photo (page 57) Pour effectuer des réglages liés aux photos.
	Réglages Système (page 57) Pour effectuer des réglages liés au lecteur.
	Réglages Réseau (page 58) Pour effectuer des réglages détaillés pour Internet et le réseau.
 1-2-3	Régl. facile (page 60) Pour relancer le Réglage facile afin d'effectuer les réglages de base.
	Réinitialisation (page 61) Pour réinitialiser le lecteur aux réglages d'usine.

Mise à jour réseau

Vous pouvez mettre à jour et perfectionner les fonctions du lecteur.

Pour plus d'informations sur les fonctions de mise à jour, voir le site Web suivant :

<http://support.sony-europe.com/>

1 Sélectionnez « Mise à jour réseau » à l'aide de /, et appuyez sur ENTER.

Le lecteur se connecte au réseau et l'affichage demande confirmation.

2 Sélectionnez « OK » à l'aide de /, et appuyez sur ENTER.

Le lecteur démarre le téléchargement, puis met automatiquement à jour le logiciel.

Lorsque la mise à jour se termine, « FINISH » apparaît pendant 5 secondes sur l'affichage du panneau avant, puis le lecteur se met automatiquement hors tension.

3 Appuyez sur pour mettre le lecteur sous tension.

Le lecteur démarre avec le logiciel mis à jour.



- Le compteur « VUP */9 » (« * » indique l'étape de la mise à jour) sur l'affichage du panneau avant représente aussi la progression de la mise à jour.
- Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel en sélectionnant « Informations système » dans « Réglages Système » (page 58).
- Les réglages « Config. » sont conservés après la mise à jour.
- Le lecteur vous avertit d'informations sur une version plus récente du logiciel lorsque « Notification de mise à jour logiciel » est réglé sur « Oui » (défaut) (page 58).



- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou le câble réseau pendant le téléchargement ou la mise à jour du logiciel.
- Aucune opération, y compris l'ouverture du plateau de disque, n'est disponible pendant la mise à jour.
- Les temps de téléchargement peuvent être différents selon le fournisseur du serveur ou l'état de la ligne.
- Lorsque des messages d'erreur sur les connexions au réseau apparaissent, vérifiez les réglages réseau (voir « Réglages Internet » à la page 58).

Pour mettre à jour le logiciel à l'aide d'un disque de mise à jour

Vous pouvez mettre à jour et perfectionner les fonctions du lecteur à l'aide d'un disque de mise à jour fourni par un distributeur Sony ou un centre de service agréé Sony local.

- 1** Insérez le disque de mise à jour.
L'affichage demande confirmation.
- 2** Sélectionnez « OK » et appuyez sur ENTER.
La mise à jour du logiciel démarre.
Lorsque la mise à jour se termine, « FINISH » apparaît pendant 5 secondes sur l'affichage du panneau avant, puis le plateau de disque s'ouvre automatiquement.
- 3** Retirez le disque.
Le lecteur se met automatiquement hors tension.
- 4** Appuyez sur  pour mettre le lecteur sous tension.
Le lecteur démarre avec le logiciel mis à jour.



- Le compteur « VUP */9 » (« * » indique l'étape de la mise à jour) sur l'affichage du panneau avant représente aussi la progression de la mise à jour.
- Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel en sélectionnant « Informations système » dans « Réglages Système » (page 58).
- Les réglages « Config. » sont conservés après la mise à jour.
- Pour des informations sur d'autres méthodes de mise à jour du logiciel, voir le site Web suivant ou consultez votre distributeur Sony le plus proche ou un centre de service agréé Sony local : <http://support.sony-europe.com/>



- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant une mise à jour.
- Aucune opération, y compris l'ouverture du plateau de disque, n'est disponible pendant la mise à jour.

Réglages Vidéo

Les réglages par défaut sont soulignés.

Type TV

Permet de sélectionner le type de votre téléviseur.

<u>16:9</u>	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un téléviseur grand écran ou à un téléviseur avec fonction de mode écran large.
4:3	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un téléviseur à écran 4:3 sans fonction de mode écran large.

Format de l'écran

Permet de sélectionner la configuration de l'affichage pour une image d'écran 4:3 sur un téléviseur grand écran 16:9.

<u>Original</u>	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un téléviseur avec fonction de mode écran large. Affiche une image d'écran 4:3 en format 16:9 même sur un téléviseur grand écran.
Format image fixé	Pour modifier la taille d'image afin qu'elle s'adapte à la taille de l'écran avec le format d'image d'origine.

Format image DVD


Permet de sélectionner la configuration d'affichage pour la lecture d'images d'écran 16:9 sur un téléviseur à écran 4:3 (sélectionnable lorsque « Type TV » est réglé sur « 4:3 » et « Format de l'écran » sur « Format image fixé »).

<u>Letter Box</u>	Pour afficher une image large avec des bandes noires en haut et en bas.
Pan Scan	Pour afficher une image pleine hauteur sur tout l'écran, les côtés étant rognés.

Letter Box



Pan Scan



Selon le DVD, il est possible que « Letter Box » soit sélectionné automatiquement au lieu de « Pan Scan » ou vice versa.

Mode Conversion cinéma

Permet de régler la méthode de conversion vidéo pour des signaux 480p/576p, 720p, 1080i ou 1080p* provenant de la prise HDMI OUT ou des prises COMPONENT VIDEO OUT.

* HDMI seulement

<u>Auto</u>	Sélectionnez normalement ce réglage. Le lecteur détecte automatiquement si le contenu est basé sur vidéo ou basé sur film et bascule sur la méthode de conversion appropriée.
Vidéo	La méthode de conversion adaptée pour un contenu basé sur vidéo est toujours sélectionnée, quel que soit le contenu.

Format de la sortie vidéo

Permet de sélectionner le type de prise pour la sortie des signaux vidéo (« Méthode de connexion TV ») et la résolution de sortie (« Résolution HDMI »/« Résolution composantes »).

- 1 Sélectionnez « Format de la sortie vidéo » dans « Réglages Vidéo » et appuyez sur ENTER.
- 2 Sélectionnez le type de prise pour la sortie des signaux vidéo à l'aide de / et appuyez sur ENTER.



Lors du raccordement simultané de la prise HDMI OUT et d'autres prises de sortie vidéo, sélectionnez « Vidéo composantes ».

Méthode de connexion TV

HDMI	Pour sortir les signaux de la prise HDMI OUT conformément au réglage « Résolution HDMI » ci-après.
Vidéo composantes	Pour sortir les signaux des prises COMPONENT VIDEO OUT conformément au réglage « Résolution composantes » ci-après.
<u>Vidéo ou</u> <u>S Vidéo</u>	Pour sortir les signaux de la prise LINE OUT VIDEO ou S VIDEO.

- 3 (Lorsque vous sélectionnez « HDMI » ou « Vidéo composantes » seulement) Sélectionnez le type de signal pour la prise HDMI OUT ou les prises COMPONENT VIDEO OUT à l'aide de / et appuyez sur ENTER.
Lorsque vous modifiez la résolution de sortie vidéo, une image s'affiche avec la résolution sélectionnée pendant environ 30 secondes, puis l'affichage demande confirmation.
Suivez les instructions à l'écran.

Le témoin HD s'allume lors de la sortie de signaux vidéo 720p/1080i/1080p.



- Si l'image est déformée ou si aucune image n'apparaît, attendez environ 30 secondes sans appuyer sur une touche. L'affichage revient à l'écran de réglage de la résolution. Si la résolution de sortie vidéo sélectionnée est incorrecte, aucune image n'apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur une touche pendant ces 30 secondes. Dans ce cas, appuyez sur  du lecteur pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser la résolution de sortie vidéo sur la résolution la plus basse.
- Lors du raccordement simultané de la prise HDMI OUT et d'autres prises de sortie vidéo, il est possible que les signaux vidéo ne soient pas sortis des prises autres que la prise HDMI OUT lorsque « Auto » ou « 1080p » est sélectionné.

Lors du raccordement simultané d'un autre appareil, appuyez sur RETURN pour retourner à l'étape 2 et modifiez le réglage « Méthode de connexion TV ».

Résolution HDMI/Résolution composantes

Auto (HDMI seulement)	Sélectionnez normalement ce réglage. Le lecteur sort les signaux en commençant depuis la plus haute résolution acceptable pour le téléviseur : 1080p > 1080i > 720p > 480p > 480i Si le format d'image qui en résulte est insatisfaisant, essayez un autre réglage qui convient à votre téléviseur.
480i/576i	Pour sortir des signaux vidéo 480i/576i.
480p/576p	Pour sortir des signaux vidéo 480p/576p.
720p	Pour sortir des signaux vidéo 720p.
1080i	Pour sortir des signaux vidéo 1080i.
1080p (HDMI seulement)	Pour sortir des signaux vidéo 1080p.

Sortie BD-ROM 1080/24p

Permet de régler une sortie de signaux vidéo 1920 × 1080p/24 Hz lors de la lecture d'un contenu basé sur film d'un BD-ROM (720p/24 Hz ou 1080p/24 Hz).

Des signaux vidéo 1920 × 1080p/24 Hz peuvent être sortis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

- Vous raccordez un téléviseur compatible 1080/24p par la prise HDMI OUT,
- « Format de la sortie vidéo » est réglé sur « HDMI », et
- « Résolution HDMI » est réglé sur « Auto » ou « 1080p ».

Le témoin 24P s'allume lors de la sortie de signaux vidéo 1920 × 1080p/24 Hz.

<u>Auto</u>	Pour sortir des signaux vidéo 1920 × 1080p/24 Hz seulement lors du raccordement d'un téléviseur compatible 1080/24p par la prise HDMI OUT.
Oui	Pour sortir des signaux vidéo 1920 × 1080p/24 Hz quel que soit le type de téléviseur raccordé.
Non	Sélectionnez cette option lorsque votre téléviseur n'est pas compatible avec des signaux vidéo 1080/24p.



Aucune image BD-ROM n'apparaît lorsque le téléviseur raccordé n'est pas compatible avec 1080/24p et que « Sortie BD-ROM 1080/24p » est placé sur « Oui ». Dans ce cas, appuyez sur HOME pour afficher le menu d'accueil et modifiez le réglage « Sortie BD-ROM 1080/24p ».

YCbCr/RGB (HDMI)

Permet de spécifier le réglage couleur pour la sortie des signaux vidéo de la prise HDMI OUT. Sélectionnez le réglage qui correspond au type de téléviseur raccordé.

<u>Auto</u>	Détecte automatiquement le type de téléviseur raccordé et bascule sur le réglage couleur correspondant.
YCbCr (4:2:2)	Pour sortir des signaux vidéo YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4)	Pour sortir des signaux vidéo YCbCr 4:4:4.
RVB (16-235)	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un dispositif qui ne prend en charge qu'une gamme RVB limitée.
RVB (0-255)	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un dispositif RVB (0-255).

Sortie x.v.Colour

Permet de régler l'envoi ou non d'informations xvYCC au téléviseur raccordé.

La combinaison de vidéo compatible xvYCC avec un téléviseur prenant en charge un affichage x.v.Colour permet de reproduire plus précisément les couleurs présentes dans le monde réel.

<u>Auto</u>	Sélectionnez normalement ce réglage.
Non	Sélectionnez cette option lorsque l'image est instable ou que les couleurs ne semblent pas naturelles.

Mode de pause

Permet de régler le mode d'image pour l'état de pause de lecture d'un DVD. Pour un BD-ROM ou un disque contenant des fichiers AVCHD, « Mode de pause » bascule automatiquement sur « Auto ».

<u>Auto</u>	Sélectionnez normalement ce réglage. Les images animées dynamiques apparaissent sans flou.
Image	Pour afficher des images statiques avec une haute résolution.



Réglages Audio

Les réglages par défaut sont soulignés.

Priorité sortie audio

Permet de sélectionner le type de prise pour sortir les signaux audio.

Les signaux PCM linéaire 2 canaux sont sortis à 48 kHz maximum des prises de sortie autres que les prises prioritaires.

<u>HDMI</u>	Pour sortir les signaux audio de la prise HDMI OUT.
Coaxial/ Optique	Pour sortir les signaux audio de la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
Multi-canaux Anal.	Sélectionnez cette option lors du raccordement d'un amplificateur (récepteur) AV via les prises MULTI CHANNEL OUTPUT.
Stéréo Analogique	Pour sortir les signaux audio des prises LINE OUT (AUDIO L/R).

Réglages Enceintes


Pour obtenir le meilleur son surround possible, spécifiez les enceintes que vous avez raccordées et leur distance depuis votre position d'écoute.

Puis utilisez la tonalité d'essai pour régler le volume et l'équilibre des enceintes au même niveau.

Ce réglage est sélectionnable lorsque « Priorité sortie audio » est réglé sur « Multi-canaux Anal. ».

Pour spécifier les enceintes

- 1 Sélectionnez « Réglages Enceintes » dans « Réglages Audio » et appuyez sur ENTER.

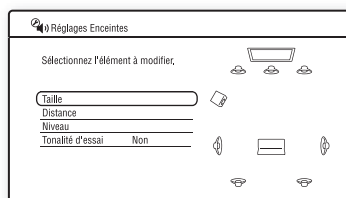

- 2 Sélectionnez « Taille », « Distance » et appuyez sur ENTER.
- 3 Sélectionnez un élément de réglage à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ENTER.
- 4 Sélectionnez ou spécifiez un réglage à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ENTER.

◆ Taille

Permet de sélectionner la taille des enceintes.

- Avant

<u>Grande</u>	Sélectionnez normalement cette position.
Petite	Sélectionnez cette option lorsque les enceintes ne peuvent pas reproduire des basses fréquences adéquates.

- Centrale

<u>Grande</u>	Sélectionnez normalement cette position.
Petite	Sélectionnez cette option lorsque l'enceinte ne peut pas reproduire des basses fréquences adéquates.
Aucune	Sélectionnez cette option si vous ne raccordez pas d'enceinte centrale.

- Surround

<u>Grande</u>	Sélectionnez normalement cette position.
Petite	Sélectionnez cette option lorsque les enceintes ne peuvent pas reproduire des basses fréquences adéquates.
Aucune	Sélectionnez cette option si vous ne raccordez pas d'enceintes surround.

- Surround arr

<u>Grande</u>	Sélectionnez normalement cette position.
Petite	Sélectionnez cette option lorsque les enceintes ne peuvent pas reproduire des basses fréquences adéquates.
Aucune	Sélectionnez cette option si vous ne raccordez pas d'enceintes arrière surround.

- Subwoofer


<u>Oui</u>	Sélectionnez cette option si vous raccordez un subwoofer pour émettre les signaux LFE (effet basse fréquence) depuis le subwoofer.
Aucune	Sélectionnez cette option si vous ne raccordez pas de subwoofer.



- Selon le réglage des autres enceintes, le subwoofer peut émettre un son excessif.
- Lors de la lecture d'un BD ou DVD qui ne comporte pas de sortie subwoofer enregistrée, aucun son n'est produit du subwoofer, même si « Subwoofer » est réglé sur « Oui ».
- L'utilisation d'un subwoofer étant spécifiée comme réglage par défaut du lecteur, « Subwoofer » ne peut pas être réglé sur « Aucune » lorsque « Avant » est réglé sur « Petite ».
- Lors du raccordement d'enceintes avant qui ne peuvent pas reproduire des basses fréquences adéquates et qu'un subwoofer n'est pas raccordé, réglez « Avant » sur « Grande », et « Subwoofer » sur « Aucune ».

◆ Distance

Permet de spécifier la distance de votre position d'écoute aux enceintes. Spécifiez tout d'abord la distance à vos enceintes avant dans « Avant » (**A** = 1,0 m à 15,0 m). Puis réglez les valeurs dans « Centrale » (enceinte centrale **B**), « Surround » (enceintes surround **C**), « Surround arr » (enceintes arrière surround **D**) et « Subwoofer » (**E**) pour refléter la distance réelle à vos enceinte centrale, enceintes surround, enceintes arrière surround et subwoofer.

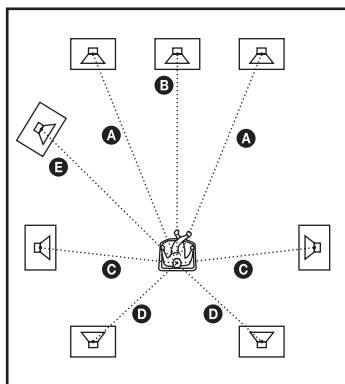

Changez le réglage « Distance » chaque fois que vous déplacez les enceintes. Commencez par les enceintes avant.

Avant	Réglez cette option entre 1,0 mètre et 15,0 mètres par incréments de 0,2 mètre. (1,0 ~ <u>3,0</u> ~ 15,0 [m])
Centrale	Réglez cette option entre -1,6 mètres et +0,6 mètre du réglage « Avant » par incréments de 0,2 mètre. Par exemple, si « Avant » est réglé sur 1,6 mètres, « Centrale » peut être réglé entre 0 mètre et 2,2 mètres. (0 ~ <u>3,0</u> ~ 15,6 [m])
Surround	Réglez cette option entre -5,0 mètres et +0,6 mètre du réglage « Avant » par incréments de 0,2 mètre. Par exemple, si « Avant » est réglé sur 5,0 mètres, « Surround » peut être réglé entre 0 mètre et 5,6 mètres. (0 ~ <u>3,0</u> ~ 15,6 [m])
Surround arr	Réglez cette option entre -5,0 mètres et +0,6 mètre du réglage « Avant » par incréments de 0,2 mètre. Par exemple, si « Avant » est réglé sur 5,0 mètres, « Surround arr » peut être réglé entre 0 mètre et 5,6 mètres. (0 ~ <u>3,0</u> ~ 15,6 [m])
Subwoofer	Réglez cette option entre -1,6 mètres et +0,6 mètre du réglage « Avant » par incréments de 0,2 mètre. Par exemple, si « Avant » est réglé sur 1,6 mètres, « Subwoofer » peut être réglé entre 0 mètre et 2,2 mètres. (0 ~ <u>3,0</u> ~ 15,6 [m])

Pour régler le niveau des enceintes

- 1 Sélectionnez « Réglages Enceintes » dans « Réglages Audio » et appuyez sur ENTER.
- 2 Sélectionnez « Tonalité d'essai » à l'aide de $\uparrow/\downarrow$, et appuyez sur ENTER.
- 3 Sélectionnez « Oui » à l'aide de $\uparrow/\downarrow$, et appuyez sur ENTER.
Vous entendrez la tonalité d'essai de chaque enceinte, dans l'ordre.
- 4 Depuis votre position d'écoute, réglez la valeur de « Niveau » à l'aide de $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.
La tonalité d'essai est émise de l'enceinte sélectionnée.
- 5 Appuyez sur ENTER lorsque vous avez terminé le réglage.
- 6 Sélectionnez « Tonalité d'essai » à l'aide de $\uparrow/\downarrow$, et appuyez sur ENTER.
- 7 Sélectionnez « Non » à l'aide de $\uparrow/\downarrow$, et appuyez sur ENTER.



Pour régler le niveau sans écouter la tonalité d'essai, sélectionnez « Niveau » à l'étape 2 et appuyez sur ENTER, puis réglez le niveau à l'aide de $\uparrow/\downarrow$ et appuyez sur ENTER.

◆ Niveau

Vous pouvez modifier le niveau de chaque enceinte comme suit. Assurez-vous de régler « Tonalité d'essai » sur « Oui » pour un réglage facile.

Avant G Avant D	Pour régler le niveau des enceintes avant (–12 dB à 0 dB, incréments de 0,5 dB). (0 [dB])
Centrale	Pour régler le niveau de l'enceinte centrale (–12 dB à 0 dB, incréments de 0,5 dB). (0 [dB])
Surround G Surround D	Pour régler le niveau des enceintes surround (–12 dB à 0 dB, incréments de 0,5 dB). (0 [dB])

Surround arr G Surround arr D	Pour régler le niveau des enceintes arrière surround (–12 dB à 0 dB, incréments de 0,5 dB). (0 [dB])
Subwoofer	Pour régler le niveau du subwoofer (–12 dB à 0 dB, incréments de 0,5 dB). (0 [dB])

◆ Tonalité d'essai

Oui	Le lecteur émet une tonalité d'essai, dans l'ordre, depuis les prises MULTI CHANNEL OUTPUT pour régler le niveau sonore de chaque enceinte. Lorsque vous sélectionnez un des éléments « Réglages Enceintes », la tonalité d'essai est émise de l'enceinte sélectionnée.
<u>Non</u>	La tonalité d'essai n'est pas émise des enceintes.

Audio (HDMI)

Permet de sélectionner le type de signal pour la prise HDMI OUT.

<u>Auto</u>	Sélectionnez normalement ce réglage. Pour sortir les signaux audio conformément à l'état du dispositif HDMI connecté.
PCM 2 can.	Pour un mixage aval en signaux PCM linéaire 2 canaux avant la sortie de la prise HDMI OUT.



Sélectionnez « PCM 2 can. » lors du raccordement d'un téléviseur ou amplificateur (récepteur) AV ne prenant pas en charge Dolby Digital ou DTS, sinon cela peut provoquer des parasites ou l'absence de son.

Réglages Audio BD

Permet de sélectionner le mixage ou non de l'audio interactive et de l'audio secondaire (commentaire) lors de la lecture d'un BD qui les contient.

<u>Mixage</u>	Pour sortir l'audio obtenue en mixant l'audio interactive et l'audio secondaire à l'audio primaire.
<u>Direct</u>	Pour ne sortir que l'audio primaire.



Les signaux audio PCM 96 kHz et PCM 192 kHz sont sortis comme signaux audio PCM 48 kHz lorsque « Réglages Audio BD » est réglé sur « Mixage ».

Audio ATT

Permet de réduire le niveau de sortie audio afin d'éviter une distorsion du son.

<u>Oui</u>	Active l'atténuation audio.
<u>Non</u>	Désactive l'atténuation audio.



« Audio ATT » n'affecte pas la sortie de la prise HDMI OUT et de la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).

Dolby Digital

Permet de sélectionner la sortie des signaux audio lors de la lecture de disques Dolby Digital.

Ce réglage affecte la sortie de la prise DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).

<u>Mixage Aval PCM</u>	Pour effectuer la conversion en sortie de signaux PCM linéaire. Sélectionnez cette option lors du raccordement d'un dispositif audio sans décodeur Dolby Digital intégré.
<u>Dolby Digital</u>	Sélectionnez cette option lors du raccordement d'un dispositif audio avec décodeur Dolby Digital intégré.

DTS

Permet de sélectionner la sortie des signaux audio lors de la lecture de disques DTS. Ce réglage affecte la sortie de la prise DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).

<u>Mixage Aval PCM</u>	Pour effectuer la conversion en sortie de signaux PCM linéaire. Sélectionnez cette option lors du raccordement d'un dispositif audio sans décodeur DTS intégré.
<u>DTS</u>	Sélectionnez cette option lors du raccordement d'un dispositif audio avec décodeur DTS intégré.

PCM 48kHz/96kHz

Permet de sélectionner la fréquence d'échantillonnage maximum pour la sortie de signaux PCM de la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).

<u>48kHz/16bits</u>	Pour sortir les signaux audio d'échantillonnage 96 kHz comme 48 kHz/16 bits.
<u>96kHz/24bits</u>	Pour sortir les signaux audio d'échantillonnage 96 kHz comme 96 kHz/24 bits. Les signaux seront toutefois sortis comme 48 kHz/16 bits si la source est protégée contre la copie.



- Si vous sélectionnez « 96kHz/24bits » lorsqu'un amplificateur (récepteur) AV ne prenant pas en charge 96 kHz est raccordé, cela peut produire une absence de son ou un son de forte amplitude.
- « PCM 48kHz/96kHz » n'est pas efficace lorsque « Priorité sortie audio » est réglé sur « HDMI », « Multi-canaux Anal. » ou « Stéréo Analogique ».

Audio DRC

Permet de sélectionner le réglage de la gamme dynamique (niveau de compression du son) lors de la lecture d'un BD ou DVD conforme à « Audio DRC ».

<u>Auto</u>	Pour effectuer la lecture à la gamme dynamique spécifiée par le disque (BD-ROM seulement). Les autres disques sont lus au niveau « Standard ».
Standard	Pour effectuer la lecture à un niveau de compression entre « Mode TV » et « Large Plage ».
Mode TV	Les sons sont fortement compressés. Il est plus facile d'entendre les sons graves.
Large Plage	Pas de compression. Un son plus dynamique est produit.



- « Audio DRC » n'est efficace que lors de la lecture de signaux audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD.
- Lorsque « Dolby Digital » est réglé sur « Dolby Digital » dans « Réglages Audio » (page 52), « Audio DRC » n'a pas d'effet sur la sortie audio de la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL). Cela exclut toutefois les cas suivants.
 - si « Réglages Audio BD » est réglé sur « Mixage » lors de la lecture d'un BD.
 - si « Priorité sortie audio » est réglé sur « HDMI », « Multi-canaux Anal. » ou « Stéréo Analogique ».

Mixage Aval

Permet de régler la méthode mixage aval du son multicanaux en deux canaux.

<u>Dolby Surround</u>	Pour sortir les signaux Dolby Surround (Pro Logic) en 2 canaux. Sélectionnez cette option lors du raccordement d'un dispositif audio prenant en charge Dolby Surround (Pro Logic).
Normal	Pour sortir les signaux audio sans effet Dolby Surround (Pro Logic). Sélectionnez cette option lors du raccordement d'un dispositif audio ne prenant pas en charge Dolby Surround (Pro Logic).



« Mixage Aval » n'a pas d'effet sur la sortie audio « Bitstream » de la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT.

Réglages

Visualisation BD/DVD

Les réglages par défaut sont soulignés.

Menu BD/DVD

Permet de sélectionner la langue de menu par défaut pour les BD-ROM ou DVD VIDEO. Lorsque vous sélectionnez « Sélect. code langue », l'affichage de saisie du code de langue apparaît. Saisissez le code de votre langue en vous référant à la « Liste des codes de langues » (page 73).

Audio

Permet de sélectionner la langue de piste par défaut pour les BD-ROM ou DVD VIDEO. Lorsque vous sélectionnez « Original », la langue qui a la priorité sur le disque est sélectionnée.

Lorsque vous sélectionnez « Sélect. code langue », l'affichage de saisie du code de langue apparaît. Saisissez le code de votre langue en vous référant à la « Liste des codes de langues » (page 73).

Sous-titre

Permet de sélectionner la langue des sous-titres par défaut pour les BD-ROM ou DVD VIDEO.

Lorsque vous sélectionnez « Sélect. code langue », l'affichage de saisie du code de langue apparaît. Saisissez le code de votre langue en vous référant à la « Liste des codes de langues » (page 73).

Contrôle parental BD

Il est possible de limiter la lecture de certains BD-ROM en fonction de l'âge des utilisateurs. Des scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes.

- 1 **Sélectionnez « Contrôle parental BD » dans « Réglages Visualisation BD/DVD » et appuyez sur ENTER.**
- 2 **Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.**
- 3 **Sélectionnez « OK » et appuyez sur ENTER.**
- 4 **Sélectionnez la restriction d'âge et appuyez sur ENTER.**

Plus la valeur est basse, plus la limitation est stricte.

Si vous sélectionnez « Sélect. âge », vous pouvez saisir un âge de « 0 » à « 255 » à l'aide de /// ou des touches numériques.

- Pour annuler le réglage Contrôle parental, sélectionnez « Pas de restriction ».



Vous pouvez modifier le mot de passe (voir « Mot de passe » à la page 56).



- Si vous oubliez le mot de passe, réinitialisez le lecteur (page 61) et spécifiez un nouveau mot de passe (voir « Mot de passe » à la page 56).
- Lorsque vous lisez des disques qui ne comportent pas de fonction Contrôle parental, il n'est pas possible de limiter la lecture sur ce lecteur.
- Selon le disque, il peut vous être demandé de modifier le niveau de Contrôle parental pendant la lecture d'un disque. Dans ce cas, saisissez votre mot de passe et modifiez le niveau.
- Lorsque « 255 » est sélectionné dans « Sélect. âge », le réglage Contrôle parental est annulé.

Contrôle parental DVD

Il est possible de limiter la lecture de certains DVD VIDEO en fonction de l'âge des utilisateurs. Des scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes.

- 1** Sélectionnez « Contrôle parental DVD » dans « Réglages Visualisation BD/DVD » et appuyez sur ENTER.
- 2** Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3** Sélectionnez « OK » et appuyez sur ENTER.
- 4** Sélectionnez un niveau et appuyez sur ENTER.

Plus la valeur est basse, plus la limitation est stricte.

- Pour annuler le réglage Contrôle parental, sélectionnez « Pas de restriction ».



Vous pouvez modifier le mot de passe (voir « Mot de passe » à la page 56).



- Si vous oubliez le mot de passe, réinitialisez le lecteur (page 61) et spécifiez un nouveau mot de passe (voir « Mot de passe » à la page 56).
- Lorsque vous lisez des disques qui ne comportent pas de fonction Contrôle parental, il n'est pas possible de limiter la lecture sur ce lecteur.
- Selon le disque, il peut vous être demandé de modifier le niveau de Contrôle parental pendant la lecture d'un disque. Dans ce cas, saisissez votre mot de passe et modifiez le niveau.

Code zone contrôle parental

Il est possible de limiter la lecture de certains BD-ROM ou DVD VIDEO en fonction de la zone géographique. Des scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes.

- 1** Sélectionnez « Code zone contrôle parental » dans « Réglages Visualisation BD/DVD » et appuyez sur ENTER.
- 2** Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3** Sélectionnez « OK » et appuyez sur ENTER.
- 4** Sélectionnez la restriction de zone et appuyez sur ENTER.

Lorsque vous sélectionnez « Sélect. code zone », l'affichage de saisie du code régional apparaît. Saisissez le code pour la restriction de zone en vous référant à « Contrôle parental/Code de zone » (page 73).



Vous pouvez modifier le mot de passe (voir « Mot de passe » à la page 56).



- Si vous oubliez le mot de passe, réinitialisez le lecteur (page 61) et spécifiez un nouveau mot de passe (voir « Mot de passe » à la page 56).
- Lorsque vous lisez des disques qui ne comportent pas de fonction Contrôle parental, il n'est pas possible de limiter la lecture sur ce lecteur.
- Selon le disque, il peut vous être demandé de modifier le niveau de Contrôle parental pendant la lecture d'un disque. Dans ce cas, saisissez votre mot de passe et modifiez le niveau.

Mot de passe

Permet de spécifier ou de modifier le mot de passe pour la fonction de Contrôle parental. Un mot de passe vous permet de spécifier une restriction à la lecture de BD-ROM ou DVD VIDEO. Si nécessaire, vous pouvez différencier les niveaux de restriction pour les BD-ROM et DVD VIDEO.

- 1** Sélectionnez « Mot de passe » dans « Réglages Visualisation BD/DVD » et appuyez sur ENTER.
- 2** Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3** Sélectionnez « OK » et appuyez sur ENTER.

Pour modifier le mot de passe

- 1** Après l'étape 3, saisissez un nouveau mot de passe à l'aide des touches numériques.
- 2** Sélectionnez « OK » et appuyez sur ENTER.

Couche lecture disque hybride

Permet de sélectionner la priorité de couche lors de la lecture d'un disque hybride. Pour modifier le réglage, mettez le lecteur hors tension puis sous tension.

<u>BD</u>	Pour lire la couche BD.
DVD/CD	Pour lire la couche DVD ou CD.

Connexion Internet BD

Permet de spécifier l'autorisation ou non de connexions Internet depuis le contenu d'un BD (en mode BDMV) en cours de lecture. Des connexions et des réglages réseau sont nécessaires lors de l'utilisation de cette fonction (page 58).

Autoriser	Sélectionnez normalement ce réglage.
<u>Ne pas autoriser</u>	Pour interdire la connexion Internet.



Réglages Photo

Le réglage par défaut est souligné.

Vit. diaporama

Permet de modifier la vitesse du diaporama.

Rapide	Les photos changent rapidement.
<u>Normale</u>	Les photos changent à vitesse normale.
Lente	Les photos changent lentement.



Réglages Système

Les réglages par défaut sont soulignés.

OSD

Permet de sélectionner votre langue pour les affichages à l'écran du lecteur.

Gradateur

Permet de régler l'éclairage de l'affichage du panneau avant.

<u>Claire</u>	Eclairage lumineux.
Sombre	Eclairage faible.
Désactivée	Désactive l'éclairage pendant la lecture. Eclairage faible sauf pendant la lecture.

Commande pour HDMI

Oui	Vous permet d'utiliser la fonction « Commande pour HDMI » (page 16).
<u>Non</u>	Désactive la fonction.

Mode de veille

Démarrage rapide	Raccourcit le temps de démarrage depuis le mode de veille. Vous pouvez utiliser rapidement le lecteur après sa mise sous tension.
<u>Normale</u>	Réglage par défaut.



Lorsque « Mode de veille » est réglé sur « Démarrage rapide »,

- la consommation d'énergie est plus importante que lorsque « Mode de veille » est réglé sur « Normale » et
- selon la température ambiante, il est possible que le ventilateur fonctionne.

Affichage automatique

Oui	Affiche automatiquement les informations sur l'écran lors du changement de titres de visualisation, modes d'image, signaux audio, etc.
Non	Affiche les informations seulement lorsque vous appuyez sur DISPLAY.

Economiseur d'écran

L'image économiseur d'écran apparaît lorsque vous n'utilisez pas le lecteur pendant plus de 15 minutes pendant qu'un affichage à l'écran, tel que le menu d'accueil, est affiché sur votre écran de télévision. L'image économiseur d'écran contribue à éviter que votre dispositif d'affichage ne soit endommagé (dédoublément de l'image).

Oui	Active la fonction économiseur d'écran.
Non	Désactive la fonction.

Notification de mise à jour logiciel

Permet de vous avertir d'informations de version de logiciel plus récente. Des connexions et des réglages réseau sont nécessaires lors de l'utilisation de cette fonction (page 58).

Oui	Règle le lecteur pour vous avertir d'informations de version de logiciel plus récente (page 43).
Non	Désactive la fonction.

Informations système

Permet d'afficher les informations de version de logiciel du lecteur et l'adresse MAC.



Réglages Réseau

Réglages Internet

Ces éléments sont nécessaires lorsque vous vous connectez à Internet via un câble réseau. Saisissez les valeurs respectives (alphanumériques) pour votre routeur large bande ou routeur LAN sans fil. Les éléments qui doivent être réglés peuvent être différents, selon le fournisseur de service Internet ou le routeur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux modes d'emploi qui ont été fournis par votre fournisseur de service Internet ou fournis avec le routeur.

- 1 Sélectionnez « Réglages Internet » dans « Réglages Réseau » et appuyez sur ENTER.
- 2 Sélectionnez « Acquisition adresse IP » et appuyez sur ENTER.
- 3 Sélectionnez un élément et appuyez sur ENTER.

Utiliser DHCP	Sélectionnez cette option lorsque des réglages de serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sont disponibles auprès de votre fournisseur de service Internet. Les réglages réseau nécessaires pour le lecteur seront attribués automatiquement.
Util. adresse IP fixe	Pour régler manuellement l'adresse IP en fonction de votre environnement réseau.

- Lorsque vous sélectionnez « Utiliser DHCP »
Si vous réglez « Acquisition auto serveur DNS » sur « Non », réglez l'élément suivant :
– Serveur DNS (Primaire)/Serveur DNS (Secondaire)

- Lorsque vous sélectionnez « Util. adresse IP fixe »
Réglez les éléments suivants :
 - Adresse IP
 - Masque sous-réseau
 - Passerelle par défaut
 - Serveur DNS (Primaire)/Serveur DNS (Secondaire)



Lorsque vous réglez manuellement les adresses « Serveur DNS (Primaire) »/ « Serveur DNS (Secondaire) », saisissez l'adresse « Serveur DNS (Primaire) ». Sinon, les « Réglages Internet » seront réglés incorrectement.

4 Si votre fournisseur de service Internet a un réglage de serveur mandataire spécifique, sélectionnez « Réglages serveur mandataire » à l'aide de **↑/↓**, et appuyez sur **ENTER**.

L'affichage « Réglages serveur mandataire » apparaît.

Si le serveur mandataire n'a pas de réglage spécifique, passez à l'étape 8.

5 Réglez « Utilisation serv. mandataire » sur « Oui ».

6 Sélectionnez « Serveur mandataire » et « Port », et saisissez les réglages.

Pour saisir le serveur mandataire, voir « Pour saisir des caractères » (page 59).

7 Appuyez sur **RETURN**.

8 Sélectionnez « Diagnostic Réseau » à l'aide de **↑/↓**, et appuyez sur **ENTER**.


9 Sélectionnez « Lancer » et appuyez sur **ENTER**.

10 Vérifiez que le message « Les connexions réseau sont correctes. » apparaît.

La configuration est terminée. Si le message n'apparaît pas, suivez les messages à l'écran.

Pour saisir des caractères

L'affichage de saisie des caractères apparaît lorsque vous sélectionnez « Serveur mandataire » dans « Réglages serveur mandataire ».

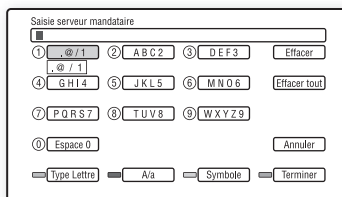

1 Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique pour sélectionner un caractère.

Exemple :

Appuyez une fois sur la touche numérique 3 pour saisir « D ».

Appuyez trois fois sur la touche numérique 3 pour saisir « F ».

2 Appuyez sur **➡** et saisissez le caractère suivant.

3 Appuyez sur la touche bleue (« Terminer ») pour terminer.

◆ Touches disponibles

Touches	Détails
Touche rouge (Type Lettre)	Pour basculer le clavier entre l'alphabet et les chiffres.
Touche verte (A/a)	Pour basculer le clavier entre les majuscules et les minuscules.
Touche jaune (Symbole)	Pour afficher le clavier des symboles.
Touche bleue (Terminer)	La saisie est validée et le lecteur revient à l'affichage précédent.
CLEAR (Effacer/Effacer tout)	Pour effacer le caractère sélectionné. Pour effacer tous les caractères affichés, appuyez continuellement sur CLEAR pendant 2 secondes ou plus.
RETURN (Annuler)	Pour revenir à l'affichage précédent, en annulant la saisie.
←/↑/↓/→, ENTER	• Sélectionnez une fonction de saisie à l'aide de ←/↑/↓/→, et appuyez sur ENTER. • Saisissez les caractères comme suit : ① Sélectionnez un panneau de sélection de caractère à l'aide de ←/↑/↓/→, et appuyez sur ENTER. ② Sélectionnez un caractère à l'aide de ←/→, et appuyez sur ENTER.

Régl. facile

Pour relancer le Réglage facile afin d'effectuer les réglages de base.

- 1** Sélectionnez « Régl. facile » et appuyez sur ENTER.
- 2** Sélectionnez « Lancer » à l'aide de ←/→ et appuyez sur ENTER.
- 3** Suivez les instructions de « Etape 7 : Régl. facile » (page 29) depuis l'étape 4.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser le lecteur aux réglages par défaut d'usine en sélectionnant le groupe de réglages. Tous les réglages dans le groupe seront réinitialisés.

- 1** Sélectionnez « Réinitialisation » et appuyez sur ENTER.
- 2** Sélectionnez « Rétablir les réglages par défaut d'usine » et appuyez sur ENTER.
- 3** Sélectionnez les réglages que vous souhaitez réinitialiser et appuyez sur ENTER.
L'affichage demande confirmation.
Vous pouvez réinitialiser les réglages suivants :
 - Réglages Vidéo
 - Réglages Audio
 - Réglages Visualisation BD/DVD
 - Réglages Photo
 - Réglages Système
 - Réglages Réseau
 - Tous les réglages
- 4** Sélectionnez « Lancer » à l'aide de /  et appuyez sur ENTER.



Lorsque « Tous les réglages » est sélectionné à l'étape 3,

- le témoin Blu-ray Disc s'allume, puis s'éteint lorsque le Réglage facile est terminé.
- tous les paramètres dans  (Config.) sont réinitialisés.
- les « Réglages A/V » qui peuvent être ajustés en appuyant sur OPTIONS pendant la lecture (page 37) ne sont pas réinitialisés.

Informations complémentaires

Dépannage

Si vous rencontrez l'une des difficultés suivantes lors de l'utilisation du lecteur, employez ce guide de dépannage pour essayer de remédier au problème avant de faire une demande de réparation. Si le problème persiste, consultez votre distributeur Sony le plus proche.

Alimentation

Le lecteur ne se met pas sous tension.

- ➔ Vérifiez que le cordon d'alimentation est fermement branché.
- ➔ Il faut un peu de temps avant que le lecteur se mette sous tension.

Le message « Une nouvelle version du logiciel a été trouvée sur le réseau. Effectuez la mise à jour sous « Mise à jour réseau ». » apparaît sur l'écran à la mise sous tension du lecteur.

- ➔ Voir « Mise à jour réseau » (page 43) pour mettre à jour le lecteur sur la version la plus récente du logiciel.

Disque

La lecture d'un disque est impossible.

- ➔ Le disque est sale.
- ➔ Le disque est à l'envers. Insérez le disque avec la face de lecture vers le bas.
- ➔ Le disque est déformé.
- ➔ Vous essayez de lire un disque dont le format ne peut pas être lu par ce lecteur (page 68).
- ➔ Le code régional du BD ou DVD ne correspond pas au lecteur.
- ➔ Le lecteur ne peut pas lire un disque enregistré qui n'est pas correctement finalisé (page 68).

Image

Voir aussi « Raccordement à une prise HDMI » (page 15) lors du raccordement d'un appareil à l'aide du câble HDMI.

Il n'y a pas d'image/des parasites apparaissent.

- ➔ Vérifiez que tous les câbles de connexion sont fermement branchés.
- ➔ Vérifiez si les câbles de connexion sont endommagés.
- ➔ Vérifiez le raccordement à votre téléviseur (page 14) et basculez le sélecteur d'entrée de votre téléviseur de sorte que le signal provenant du lecteur apparaisse sur l'écran de télévision.
- ➔ Lors de la lecture d'un DVD double couche, la vidéo et l'audio peuvent être momentanément interrompues au point où les couches changent.

Aucune image n'apparaît lorsque la résolution de sortie vidéo sélectionnée dans « Format de la sortie vidéo » est incorrecte.

- ➔ Appuyez sur ■ du lecteur pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser la résolution de sortie vidéo sur la résolution la plus basse.

L'image ne remplit pas l'écran bien que le format d'image soit réglé dans « Format image DVD » de « Réglages Vidéo ».

- ➔ Le format d'image du disque est fixé sur votre DVD (page 45).

Les signaux vidéo ne sont pas sortis des prises autres que la prise HDMI OUT, lors du raccordement simultané de la prise HDMI OUT et d'autres prises de sortie vidéo.

- ➔ Placez « Format de la sortie vidéo » sur « Vidéo composantes » dans « Réglages Vidéo » (page 46).

La zone sombre de l'image est trop foncée/la zone claire est trop lumineuse ou n'est pas naturelle.

- ➔ Réglez « Mode Qualité d'image » sur « Standard » (défaut) (voir « Réglage des images et du son pour les vidéos » à la page 37).

L'image n'est pas sortie correctement.

- ➔ Vérifiez les réglages « Format de la sortie vidéo » dans « Réglages Vidéo » (page 46).

Aucune image BD-ROM n'apparaît.

- ➔ Vérifiez le réglage « Sortie BD-ROM 1080/24p » dans « Réglages Vidéo » (page 47).

Son

Voir aussi « Raccordement à une prise HDMI » (page 20) lors du raccordement d'un appareil à l'aide du câble HDMI.

Il n'y a pas de son.

- ➔ Vérifiez que tous les câbles de connexion sont fermement branchés.
- ➔ Vérifiez si les câbles de connexion sont endommagés.
- ➔ Vérifiez le raccordement à votre amplificateur (récepteur) AV (page 19) et basculez le sélecteur d'entrée de votre amplificateur (récepteur) AV de sorte que les signaux audio du lecteur soient sortis de l'amplificateur (récepteur) AV.
- ➔ Le lecteur est en mode de balayage.
- ➔ Si le signal audio ne passe pas par la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT, vérifiez les réglages audio (page 48).

Le son n'est pas sorti correctement.

- ➔ Vérifiez le réglage « Priorité sortie audio » dans « Réglages Audio » (page 48).
- ➔ Vérifiez le réglage des enceintes (page 48).

Le volume sonore est faible.

- ➔ Le volume sonore est faible sur certains BD ou DVD.
- ➔ Essayez de régler « Audio DRC » sur « Mode TV » dans « Réglages Audio » (page 53).
- ➔ Placez « Audio ATT » sur « Non » dans « Réglages Audio » (page 52).

HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio et DTS-HD Master Audio) n'est pas sorti en « Bitstream ».

- ➔ Placez « Réglages Audio BD » sur « Direct » dans « Réglages Audio » (page 52).
- ➔ Vérifiez que l'amplificateur (récepteur) AV est compatible avec chaque format HD Audio.

L'audio interactive n'est pas sortie.

- ➔ Placez « Réglages Audio BD » sur « Mixage » dans « Réglages Audio » (page 52).

HDMI

Il n'y a pas d'image ou pas de son lors d'un raccordement à la prise HDMI OUT.

- ➔ Essayez ceci : ①Mettez le lecteur hors tension puis sous tension. ②Mettez l'appareil raccordé hors tension puis sous tension. ③Débranchez puis rebranchez le câble HDMI.

Il n'y a pas d'image ou des parasites apparaissent lors d'un raccordement à la prise HDMI OUT.

- ➔ La prise HDMI OUT est raccordée à un dispositif DVI qui ne prend pas en charge la technologie de protection des droits d'auteur.
- ➔ Si la prise HDMI OUT est utilisée pour la sortie vidéo, il se peut que le problème soit résolu en modifiant la résolution de sortie vidéo (page 46).

Aucun son n'est sorti de la prise HDMI OUT.

- ➔ La prise HDMI OUT est raccordée à un dispositif DVI (les prises DVI n'acceptent pas de signaux audio).

Le son n'est pas sorti correctement lors d'un raccordement à la prise HDMI OUT.

- ➔ Le dispositif raccordé à la prise HDMI OUT ne prend pas en charge le format audio du lecteur. Vérifiez les réglages audio (page 48).

La langue de l'affichage à l'écran change automatiquement lors d'un raccordement à la prise HDMI OUT.

- ➔ Lorsque « Commande pour HDMI » est réglé sur « Oui » (page 57), la langue de l'affichage à l'écran change automatiquement conformément au réglage de langue du téléviseur raccordé (si vous modifiez le réglage sur votre téléviseur, etc.).

La fonction « Commande pour HDMI » n'est pas opérante (BRAVIA Sync).

- ➔ Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil raccordé est fermement branché.
- ➔ Si le témoin HDMI n'apparaît pas sur l'affichage du panneau avant, vérifiez le raccordement HDMI (page 15, 20).
- ➔ Réglez « Commande pour HDMI » sur « Oui » (page 57).
- ➔ Assurez-vous que l'appareil raccordé est compatible avec la fonction « Commande pour HDMI ». Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.
- ➔ Vérifiez le réglage de l'appareil raccordé pour la fonction « Commande pour HDMI ». Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.
- ➔ Si vous modifiez le raccordement HDMI, mettez le lecteur hors tension puis sous tension.
- ➔ Si une panne de courant se produit, réglez « Commande pour HDMI » sur « Non », puis réglez « Commande pour HDMI » sur « Oui » (page 57).
- ➔ Pour plus d'informations sur la fonction « Commande pour HDMI », voir « A propos des fonctions BRAVIA Sync (pour connexions HDMI seulement) » (page 16).
- ➔ Si vous raccordez le lecteur à un téléviseur par un amplificateur (récepteur) AV qui n'est pas compatible avec la fonction « Commande pour HDMI », il se peut que vous ne puissiez pas commander le téléviseur depuis le lecteur.

Mémoire externe (stockage local)

La mémoire externe n'est pas reconnue.

- ➔ Essayez ceci : ① Mettez le lecteur hors tension. ② Alignez la marque ▼ de la fente EXT avec la marque ▼ sur la mémoire externe et insérez la mémoire externe (page 24). ③ Mettez le lecteur sous tension. ④ Vérifiez que le témoin EXT s'allume sur l'affichage du panneau avant.

Impossible de lire le contenu Bonus ou d'autres données qui sont contenues sur un BD-ROM.

- ➔ Essayez ceci : ① Retirez le disque. ② Mettez le lecteur hors tension. ③ Retirez et ré-insérez la mémoire externe (page 24). ④ Mettez le lecteur sous tension. ⑤ Vérifiez que le témoin EXT s'allume sur l'affichage du panneau avant. ⑥ Insérez le BD-ROM avec BonusView/BD-Live.

Un message indiquant que le stockage local n'a pas assez d'espace apparaît sur l'écran.

- ➔ Effacez des données inutiles de la mémoire externe (page 35).

Utilisation

La télécommande ne fonctionne pas.

- ➔ Les piles de la télécommande sont faibles (page 27).
- ➔ La distance entre la télécommande et le lecteur est trop grande.
- ➔ La télécommande n'est pas pointée vers le capteur de télécommande du lecteur.

Le nom de fichier ne s'affiche pas correctement.

- ➔ Le lecteur ne peut afficher que des formats de caractères conformes à ISO 8859-1. D'autres formats de caractères peuvent s'afficher différemment.
- ➔ Selon le logiciel d'écriture utilisé, les caractères saisis peuvent s'afficher différemment.

La lecture du disque ne commence pas depuis le début.

- ➔ La reprise de lecture est activée (page 33).

Impossible d'effectuer certaines fonctions telles que l'arrêt ou la recherche.

- ➔ Selon le disque, il se peut que vous ne puissiez pas effectuer certaines des opérations ci-dessus. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Impossible de modifier la langue de la piste sonore/des sous-titres ou les angles.

- ➔ Essayez d'utiliser le menu du BD ou DVD au lieu de la touche de sélection directe de la télécommande (page 35).
- ➔ Des pistes/sous-titres multilingues ou des angles multiples ne sont pas enregistrés sur le BD ou DVD en cours de lecture.
- ➔ Le BD ou DVD interdit la modification de la langue de la piste sonore/des sous-titres ou des angles.

Le plateau de disque ne s'ouvre pas et « LOCKED » ou « TLK ON » apparaît sur l'affichage du panneau avant.

- ➔ Lorsque « LOCKED » apparaît, le lecteur est verrouillé. Pour annuler le verrouillage enfant, appuyez continuellement sur  du lecteur jusqu'à ce que « UNLOCK » apparaisse sur l'affichage du panneau avant (page 10).
- ➔ Lorsque « TLK ON » apparaît, contactez votre distributeur Sony ou centre de service agréé Sony local.

Le plateau de disque ne s'ouvre pas et vous ne pouvez pas retirer le disque même après avoir appuyé sur .

- ➔ Essayez ceci : ① Mettez le lecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. ② Rebranchez le cordon d'alimentation tout en appuyant sur  du lecteur. ③ Continuez à appuyer sur  du lecteur jusqu'à ce que le plateau s'ouvre. ④ Retirez le disque. ⑤ Lorsque « WAIT » apparaît sur l'affichage du panneau avant, appuyez continuellement sur  du lecteur pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que le lecteur se remette sous tension.

Le lecteur ne répond à aucune touche.

- ➔ De l'humidité s'est condensée dans le lecteur (page 4).
 - ➔ Appuyez continuellement sur  du lecteur pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que les témoins s'éteignent sur l'affichage du panneau avant.
- Si le lecteur ne répond encore à aucune touche, débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

Fonction d'auto-diagnostic

Lorsque la fonction d'auto-diagnostic est activée afin d'éviter un dysfonctionnement du lecteur, un code d'erreur apparaît sur l'affichage du panneau avant, ou seulement  apparaît, sans aucun message, sur tout l'écran.

Dans ces cas, vérifiez les points suivants.

Lorsqu'un code d'erreur apparaît sur l'affichage du panneau avant

Code d'erreur	Mesure à prendre
Exxxx SYS ERR	Contactez votre distributeur Sony le plus proche ou un centre de service agréé Sony local et indiquez le code d'erreur.
FAN ERR	• Vérifiez que les orifices d'aération à l'arrière du lecteur ne sont pas bloqués. • Pour éviter une surchauffe interne, installez le lecteur dans un endroit offrant une ventilation suffisante.

Si seulement apparaît sans aucun message sur tout l'écran

Contactez votre distributeur Sony le plus proche ou un centre de service agréé Sony local.

Disques pouvant être lus

Type	Logo du disque	Icône utilisée dans ce manuel	Caractéristiques
Blu-ray Disc			Disques BD-ROM et BD-RE/BD-R en mode BDMV et BDAV, y compris des disques de 8 cm (simple couche) et DL
DVD VIDEO			Disques de films, par exemple, pouvant être achetés ou loués
DVD	  		Disques DVD+RW/DVD+R en mode +VR ou DVD-RW/DVD-R en mode vidéo et VR, y compris des disques de 8 cm (simple couche) et DVD+R DL/DVD-R DL
DATA DVD	DVD + ReWritable  DVD + R  DVD + R DL		DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R contenant des fichiers d'image JPEG*
CD			CD de musique ou CD-R/CD-RW en format CD de musique
DATA CD	—		CD-R/CD-RW contenant des fichiers d'image JPEG*

* Format JPEG conforme à UDF (Universal Disk Format).

Remarques sur la compatibilité des BD-ROM

Les spécifications des Blu-ray Disc étant nouvelles et évoluant, il se peut que la lecture de certains disques ne soit pas possible selon le type de disque et la version.

La sortie audio est différente selon la source, la prise de sortie raccordée et les réglages audio sélectionnés. Pour plus d'informations, voir page 71.

Disques ne pouvant pas être lus

- BD avec cartouche
- DVD-RAM
- HD DVD
- Disques DivX
- Disques DVD Audio
- PHOTO CD
- Partie données des CD-Extra
- VCD/Super VCD
- Couche HD sur des Super Audio CD
- Face du contenu audio des DualDiscs
- BD-ROM/DVD VIDEO avec un code régional différent (page 68).

Remarque sur les opérations de lecture de BD/DVD

Certaines opérations de lecture de BD/DVD peuvent être réglées intentionnellement par les producteurs de logiciel. Ce lecteur lisant les BD/DVD en fonction du contenu du disque que les producteurs de logiciel ont conçu, il est possible que certaines caractéristiques de lecture ne soient pas disponibles. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec les BD/DVD.


Code régional (BD-ROM/DVD VIDEO seulement)

Votre lecteur comporte un code régional imprimé sur l'arrière de l'appareil et il ne peut lire que les BD-ROM/DVD VIDEO (lecture seulement) portant une étiquette avec des codes régionaux identiques. Ce système est utilisé pour protéger les droits d'auteur. La lecture de DVD VIDEO portant l'étiquette



est aussi possible sur ce lecteur.

Selon le BD-ROM/DVD VIDEO, il se peut qu'aucun code régional ne soit indiqué même si la lecture du BD-ROM/DVD VIDEO est interdite par des restrictions de zone.



Code régional



Remarques sur les BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ou CD-R/CD-RW

La lecture de certains BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ou CD-R/CD-RW n'est pas possible du fait de la qualité de l'enregistrement ou l'état physique du disque, ou des caractéristiques du dispositif d'enregistrement et du logiciel de création.

Un CD ou disque DVD ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le dispositif d'enregistrement. Notez qu'il se peut que certaines fonctions de lecture ne soient pas opérantes avec certains DVD+RW/DVD+R, même s'ils ont été correctement finalisés. Dans ce cas, visualisez le disque à l'aide de la lecture normale.

Disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur

Cet appareil est conçu pour la lecture de disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Des disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur sont mis en vente par certaines compagnies de disques. Veuillez noter que, parmi ces disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD et qu'il est possible qu'ils ne puissent pas être lus sur cet appareil.

Remarque sur les DualDiscs

Un DualDisc est un disque double face qui comporte les données d'un DVD sur une face et des données audio numériques sur l'autre face. La face du contenu audio des DualDiscs n'étant pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture de ces disques sur cet appareil n'est pas garantie.

Remarque sur les DVD double couche

La lecture des images et du son peut être momentanément interrompue lorsque les couches changent.

Remarque sur les BD-RE 8 cm/BD-R 8 cm

La lecture de certains BD-RE 8 cm/BD-R 8 cm n'est pas possible sur ce lecteur.

Remarque sur les BD-RE/BD-R

Ce lecteur prend en charge les BD-RE Ver. 2.1 et les BD-R Ver. 1.1 et 1.2, y compris les BD-R de type pigment organique (type LTH).

Remarque sur les DTS 5.1 MUSIC DISC

La lecture de DTS 5.1 MUSIC DISC est possible sur ce lecteur. Les signaux audio sont sortis dans les formats spécifiés dans le tableau « Signaux de sortie audio » à la page 71.

Lecture de disques enregistrés en format AVCHD

Ce lecteur peut lire les disques de format AVCHD.



◆ Qu'est-ce que le format AVCHD ?

Le format AVCHD est un format de caméscope numérique haute définition utilisé pour enregistrer des signaux SD (définition standard) ou HD (haute définition) de spécification 1080i^{*1} ou de spécification 720p^{*2} sur des DVD, en utilisant une technologie de codage de compression des données efficace. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est adopté pour compresser les données vidéo et le système Dolby Digital ou PCM linéaire est utilisé pour compresser les données audio. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser des images avec une efficacité supérieure à celle du format de compression d'image conventionnel. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet d'enregistrer un signal vidéo haute définition (HD) pris avec un caméscope numérique sur des disques DVD, de la même manière que le serait un signal de télévision définition standard (SD).

^{*1} Une spécification haute définition qui utilise 1 080 lignes de balayage effectives et le système entrelacé.

^{*2} Une spécification haute définition qui utilise 720 lignes de balayage effectives et le système progressif.



- Il se peut que la lecture de certains disques de format AVCHD soit impossible, selon l'état de l'enregistrement.
- Un disque de format AVCHD ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé.

Résolution de sortie vidéo

La résolution de sortie est différente selon le réglage « Format de la sortie vidéo » dans « Réglages Vidéo » (page 45).

Réglage de résolution	Lorsque « Format de la sortie vidéo » est réglé sur « HDMI »			Lorsque « Format de la sortie vidéo » est réglé sur « Vidéo composantes »		
	Prise LINE OUT VIDEO/ S VIDEO	Prise COMPONENT VIDEO	Prise HDMI OUT	Prises LINE OUT VIDEO/ S VIDEO	Prise COMPONENT VIDEO	Prise HDMI OUT
480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480i/576i	480i/576i	480p/576p	480i/576i	480p/576p	480p/576p
720p	480i/576i	480i/576i	720p	480i/576i	720p*	720p*
1080i	480i/576i	480i/576i	1080i	480i/576i	1080i*	1080i*
1080p	pas d'image	pas d'image	1080p	non sélectionnable	non sélectionnable	non sélectionnable

* Le contenu protégé des DVD est sorti à une résolution de 480p/576p. Le contenu protégé des BD est sorti à une résolution de 576p.

◆ Lorsque « Format de la sortie vidéo » est réglé sur « Vidéo ou S Vidéo »

Les signaux vidéo 480i/576i sont sortis de la prise LINE OUT VIDEO/S VIDEO ou COMPONENT VIDEO, et les signaux vidéo 480p/576p sont sortis de la prise HDMI OUT.

Signaux de sortie audio

La sortie audio est différente, comme suit, selon la source, la prise de sortie et les réglages sélectionnés.

Prises/réglages *1		Numérique				Analogique	
		Prise HDMI OUT*2		Prises DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) *2		Prises MULTI CHANNEL OUTPUT*2	Prises LINE OUT (AUDIO L/R)
		Auto*3	PCM 2 can.*3	« Bitstream »*4	PCM		
Disque/source		Auto*3	PCM 2 can.*3	« Bitstream »*4	PCM	Prises MULTI CHANNEL OUTPUT*2	Prises LINE OUT (AUDIO L/R)
BD	LPCM 2ch	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	2 canaux	2 canaux
	LPCM 5.1ch	LPCM 5.1 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	5.1 canaux	2 canaux
	LPCM 7.1ch	LPCM 7.1 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	7.1 canaux	2 canaux
	Dolby Digital	LPCM 5.1 can.*5	LPCM 2 can.	Dolby Digital/ LPCM 2 can.*6	LPCM 2 can.	5.1 canaux	2 canaux
	Dolby Digital Plus	LPCM 7.1 can.*5	LPCM 2 can.	Dolby Digital/ LPCM 2 can.*6	LPCM 2 can.	7.1 canaux	2 canaux
	Dolby TrueHD	LPCM 7.1 can.*5	LPCM 2 can.	Dolby Digital/ LPCM 2 can.*6	LPCM 2 can.	7.1 canaux	2 canaux
	DTS	LPCM 5.1 can.*5	LPCM 2 can.	DTS/LPCM 2 can.*6	LPCM 2 can.	5.1 canaux	2 canaux
	DTS-HD High Resolution Audio	LPCM 7.1 can.*5	LPCM 2 can.	DTS/LPCM 2 can.*6	LPCM 2 can.	7.1 canaux	2 canaux
	DTS-HD Master Audio	LPCM 7.1 can.*5	LPCM 2 can.	DTS/LPCM 2 can.*6	LPCM 2 can.	7.1 canaux	2 canaux
DVD	LPCM	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	2 canaux	2 canaux
	Dolby Digital	Dolby Digital	LPCM 2 can.	Dolby Digital	LPCM 2 can.	5.1 canaux	2 canaux
	DTS	DTS	LPCM 2 can.	DTS	LPCM 2 can.	5.1 canaux	2 canaux
	MPEG	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	2 canaux	2 canaux
CD	LPCM	LPCM	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	LPCM 2 can.	2 canaux	2 canaux
DTS 5.1 MUSIC DISC		DTS	LPCM 2 can.	DTS	LPCM 2 can.	5.1 canaux	2 canaux

*1 Lorsque « Priorité sortie audio » est réglé sur « Stéréo Analogique », les signaux LPCM 2 can. sont sortis de chaque prise.

*2 Lorsque « Priorité sortie audio » est réglé sur « HDMI », « Coaxial/Optique » ou « Multicanaux Anal. », les signaux LPCM 2 can. sont sortis des prises autres que la prise sélectionnée.

*3 Auto : lorsque « Audio (HDMI) » est réglé sur « Auto » dans « Réglages Audio » (page 51). PCM 2 can. : lorsque « Audio (HDMI) » est réglé sur « PCM 2 can. » dans « Réglages Audio » (page 51).

*4 « Bitstream » : lorsque « Dolby Digital » est réglé sur « Dolby Digital » ou « DTS » est réglé sur « DTS » dans « Réglages Audio » (page 48).

*5 Lorsque « Réglages Audio BD » est réglé sur « Direct », l'audio enregistrée par la source est sortie par « Bitstream ». Toutefois, cette audio peut être sortie comme suit selon les formats audio pris en charge par l'amplificateur (récepteur) AV.

- Lorsque l'amplificateur (récepteur) AV ne prend pas en charge HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio et DTS-HD Master Audio) mais prend en charge LPCM multicanaux, jusqu'à LPCM 7.1 can. est sorti.
- Lorsque l'amplificateur (récepteur) AV ne prend pas en charge HD Audio ou LPCM multicanaux mais prend en charge Dolby Digital/DTS, un « Bitstream » Dolby Digital ou DTS est sorti.

- Lorsque l'amplificateur (récepteur) AV ne prend pas en charge HD Audio, LPCM multicanaux ou Dolby Digital/DTS, LPCM 2 can. est sorti.

*6 Les signaux audio primaires/secondaires 2 canaux ou moins sont sortis comme signaux LPCM 2 can.



Lors de la sortie de signaux vidéo 480i/576i ou 480p/576p de la prise HDMI OUT, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio sont sortis comme signaux LPCM, Dolby Digital ou « Bitstream » DTS même si « Réglages Audio BD » est placé sur « Direct » dans « Réglages Audio » (page 52).

Spécifications

Système

Laser : Laser à semi-conducteur

Entrées et sorties

(Nom des prises :

Type de prise/Niveau de sortie/Impédance de charge)

LINE OUT AUDIO L/R :

Prise phono/2 Vrms/10 kilohms

DIGITAL OUT (OPTICAL) :

Prise de sortie optique/−18 dBm (longueur d'onde 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL) :

Prise phono/0,5 Vc-c/75 ohms

MULTI CHANNEL OUTPUT :

Prise phono/2 Vrms/10 kilohms

HDMI OUT :

Connecteur standard à 19 broches HDMI

COMPONENT VIDEO OUT

(Y, Pb/Cb, Pr/Cr) :

Prise phono/Y : 1,0 Vc-c/

Pb/Cb, Pr/Cr : 0,7 Vc-c/75 ohms

LINE OUT VIDEO :

Prise phono/1,0 Vc-c/75 ohms

LINE OUT S VIDEO :

Mini DIN à 4 broches/

Y : 1,0 Vc-c, C : 0,3 Vc-c/75 ohms

LAN (100) :

Borne 100BASE-TX

EXT :

Fente de mémoire externe (pour la connexion d'une mémoire externe)

Sortie CC : 5 V 500 mA max.

Généralités

Alimentation :

220–240 V CA, 50/60 Hz

Consommation :

28 W

Dimensions (approx.) :

430 mm × 220 mm × 70 mm

(largeur/profondeur/hauteur) pièces saillantes comprises

Poids (approx.) :

3,3 kg

Température de fonctionnement :

5 °C à 35 °C

Humidité de fonctionnement :

25 % à 80 %

Accessoires fournis

Voir page 13.

Les spécifications et la conception sont susceptibles de modification sans préavis.

Liste des codes de langues

Pour plus d'informations, voir page 54.

L'orthographe des langues est conforme à la norme ISO 639: 1988 (E/F).

Numéro, Langue (Code de langue BD/Code de langue DVD)

1027, Afar (aar/aa)	1194, Galician (glg/gl)	1350, Malayalam (mal/ml)	1506, Slovenian (slv/sl)
1028, Abkhazian (abk/ab)	1196, Guarani (grn/gn)	1352, Mongolian (mon/mn)	1507, Samoan (smo/sm)
1032, Afrikaans (af/af)	1203, Gujarati (gu/gu)	1353, Moldavian (mol/mo)	1508, Shona (sna/sn)
1039, Amharic (amh/am)	1209, Hausa (hau/ha)	1356, Marathi (mar/mr)	1509, Somali (som/so)
1044, Arabic (ara/ar)	1217, Hindi (hin/hi)	1357, Malay (msa/ms)	1511, Albanian (sqi/sq)
1045, Assamese (asm/as)	1226, Croatian (hrv/hr)	1358, Malese; Maltese (mlt/mt)	1512, Serbian (srp/sr)
1051, Aymara (aym/ay)	1229, Hungarian (hun/hu)	1363, Burmese (mya/my)	1513, Siswati; Swati (ssw/ss)
1052, Azerbaïjani (aze/az)	1233, Armenian (hye/hy)	1365, Nauru (nau/na)	1514, Sesotho; Sotho southern (sot/st)
1053, Bashkir (bak/ba)	1235, Interlingua (ina/ia)	1369, Nepali (nep/ne)	1515, Sundanese (sun/su)
1057, Byelorussien (bel/be)	1239, Interlingue (ile/ie)	1376, Dutch (nld/nl)	1516, Swedish (swe/sv)
1059, Bulgarian (bul/bg)	1245, Inupiak (ipk/ik)	1379, Norwegian (nor/no)	1517, Swahili (swa/sw)
1060, Bihari (bih/bh)	1248, Indonesian (ind/id)	1393, Occitan (oci/oc)	1521, Tamil (tam/ta)
1061, Bislama (bis/bi)	1253, Icelandic (isl/is)	1403, Oromo (orm/om)	1525, Telugu (tel/te)
1066, Bengali (ben/bn)	1254, Italian (ita/it)	1408, Oriya (ori/or)	1527, Tajik (tgk/tg)
1067, Tibetan (bod/bo)	1257, Hebrew (heb/he)	1417, Punjabi; Panjabi (pan/pa)	1528, Thai (tha/th)
1070, Breton (bre/br)	1261, Japanese (jpn/ja)	1428, Polish (pol/pl)	1529, Tigrinya (tir/ti)
1079, Catalan (cat/ca)	1269, Yiddish (yid/yi)	1435, Pashto; Pushto (pus/ps)	1531, Turkmén (tuk/tk)
1093, Corsican (cos/co)	1283, Javanese (jav/jv)	1436, Portuguese (por/pt)	1532, Tagalog (tgl/tl)
1097, Czech (ces/cs)	1287, Georgian (kat/ka)	1463, Quechua (que/qu)	1534, Setswana; Tswana (tsn/tn)
1103, Welsh (cym/cy)	1297, Kazakh (kaz/kk)	1481, Rhaeto-Romance (roh/rm)	1535, Tonga; Tonga islands (ton/to)
1105, Danish (dan/da)	1298, Greenlandic; Kalaallisut (kal/kl)	1482, Rundi; Rundi (run/rn)	1538, Turkish (tur/tr)
1109, German (deu/de)	1299, Cambodian; Khmer (khm/km)	1483, Romanian (ron/ro)	1539, Tsonga (tso/ts)
1130, Bhutani; Dzongkha (dzo/dz)	1300, Kannada (kan/kn)	1489, Russian (rus/ru)	1540, Tatar (tat/tt)
1142, Greek (ell/el)	1301, Korean (kor/ko)	1491, Kinyarwanda (kin/rw)	1543, Twi (twi/tw)
1144, English (eng/en)	1305, Kashmiri (kas/ks)	1495, Sanskrit (san/sa)	1557, Ukrainian (ukr/uk)
1145, Esperanto (epo/eo)	1307, Kurdish (kur/ku)	1498, Sindhi (snd/sd)	1564, Urdu (urd/ur)
1149, Spanish (spa/es)	1311, Kirghiz (kir/ky)	1501, Sangho; Sango (sag/sg)	1572, Uzbek (uzb/uz)
1150, Estonian (est/et)	1313, Latin (lat/la)	1502, Serbo-Croatian (scr/hr)	1581, Vietnamese (vie/vi)
1151, Basque (eus/eu)	1326, Lingala (lin/ln)	1503, Singhalese; Singhalese (sin/si)	1587, Volapük (vol/vo)
1157, Persian (fas/fa)	1327, Laotian; Lao (lao/lo)	1505, Slovak (slk/sk)	1613, Wolof (wol/wo)
1165, Finnish (fin/fi)	1332, Lithuanian (lit/lt)		1632, Xhosa (xho/xh)
1166, Fiji (fij/fi)	1334, Latvian (lav/lv)		1665, Yoruba (yor/yo)
1171, Faroese (fao/fo)	1345, Malagasy (mlg/mg)		1684, Chinese (zho/zh)
1174, French (fra/fr)	1347, Maori (mri/mi)		1697, Zulu (zul/zu)
1181, Friisian (fry/fy)	1349, Macedonian (mkd/mk)		1703, non spécifique
1183, Irish (gle/ga)			
1186, Scots Gaelic (gla/gd)			

Contrôle parental/Code de zone

Pour plus d'informations, voir page 54.

Numéro, Zone (Code)

2044, Argentine (ar)	2200, Grèce (gr)	2379, Norvège (no)
2047, Australie (au)	2219, Hong Kong (hk)	2427, Pakistan (pk)
2046, Autriche (at)	2248, Inde (in)	2424, Philippines (ph)
2057, Belgique (be)	2238, Indonésie (id)	2428, Pologne (pl)
2070, Brésil (br)	2239, Irlande (ie)	2436, Portugal (pt)
2079, Canada (ca)	2254, Italie (it)	2489, Russie (ru)
2090, Chili (cl)	2276, Japon (jp)	2501, Singapour (sg)
2092, Chine (cn)	2304, Corée (kr)	2149, Espagne (es)
2093, Colombie (co)	2333, Luxembourg (lu)	2499, Suède (se)
2115, Danemark (dk)	2363, Malaisie (my)	2086, Suisse (ch)
2165, Finlande (fi)	2362, Mexique (mx)	2543, Taïwan (tw)
2174, France (fr)	2376, Pays-Bas (nl)	2528, Thaïlande (th)
2109, Allemagne (de)	2390, Nouvelle Zélande (nz)	2184, Royaume-Uni (gb)

Glossaire

AACS

« Advanced Access Content System » est une spécification pour la gestion de contenus de divertissement numériques stockés sur la prochaine génération de supports optiques pré-enregistrés et enregistrés. Cette spécification permet aux consommateurs d'apprécier pleinement un contenu de divertissement numérique, y compris un contenu haute définition.

Application BD-J

Le format BD-ROM prend en charge Java pour des fonctions interactives.

« BD-J » offre aux fournisseurs de contenu une fonctionnalité presque illimitée lors de la création de titres BD-ROM interactifs.

AVCHD (page 69)

Le format AVCHD est un format de caméscope numérique haute définition utilisé pour enregistrer des signaux SD (définition standard) ou HD (haute définition) de spécification 1080i^{*1} ou de spécification 720p^{*2} sur des DVD, en utilisant une technologie de codage de compression des données efficace. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est adopté pour compresser des données vidéo et Dolby Digital ou PCM linéaire est utilisé pour compresser des données audio. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser les images plus efficacement que le format conventionnel de compression d'image. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet d'enregistrer un signal vidéo haute définition (HD) pris avec un caméscope numérique sur un DVD de la même manière que le serait un signal de télévision de définition standard (SD).

^{*1} Une spécification haute définition qui utilise 1 080 lignes de balayage effectives et le format entrelacé.

^{*2} Une spécification haute définition qui utilise 720 lignes de balayage effectives et le format progressif.

BD-R (page 67)

Un BD-R (Blu-ray Disc Recordable) est un Blu-ray Disc enregistrable, non réinscriptible, disponible dans les mêmes capacités que le BD ci-dessous. Les contenus pouvant être enregistrés et ne pouvant pas être écrasés, un BD-R peut être utilisé pour archiver des données importantes ou stocker et distribuer du matériel vidéo.

BD-RE (page 67)

Un BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) est un Blu-ray Disc enregistrable et réinscriptible, disponible dans les mêmes capacités que le BD ci-dessous. Sa caractéristique de ré-enregistrement permet des applications d'édition et de décalage temporel extensives.

BD-ROM (page 67)

Les BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) sont des disques produits commercialement et ils sont disponibles dans les mêmes capacités que le BD ci-dessous. Outre les contenus de films et de vidéos conventionnels, ces disques disposent de fonctionnalités avancées, comme un contenu interactif, des opérations de menu en utilisant des menus contextuels, la sélection de l'affichage des sous-titres et une option diaporama. Bien qu'un BD-ROM puisse contenir toute forme de données, la plupart des disques BD-ROM contiennent des films en format Haute Définition pour une lecture sur des lecteurs Blu-ray Disc/DVD.

Blu-ray Disc (BD) (page 67)

Un format de disque développé pour l'enregistrement/lecture de vidéo haute définition (HD) (pour HDTV, etc.) et pour le stockage de grandes quantités de données. Un Blu-ray Disc simple couche contient jusqu'à 25 Go et un Blu-ray Disc double couche jusqu'à 50 Go de données.

Dolby Digital Plus (page 71)

Développée comme extension de Dolby Digital, la technologie de codage audio prend en charge un son surround 7.1 multicanaux.

Dolby TrueHD (page 71)

Dolby TrueHD est une technologie de codage sans perte qui prend en charge jusqu'à 8 canaux de son surround multicanaux pour la prochaine génération de disques optiques. Le son reproduit est fidèle à la source originale, bit pour bit.

DTS-HD High Resolution Audio (page 71)

Développée comme extension du format DTS Digital Surround. Cette technologie prend en charge une fréquence d'échantillonnage maximum de 96 kHz et un son surround 7.1 multicanaux. DTS-HD High Resolution Audio a une vitesse de transmission maximum de 6 Mbits/s, avec compression à pertes (Lossy).

DTS-HD Master Audio (page 71)

DTS-HD Master Audio a une vitesse de transmission maximum de 24,5 Mbits/s et utilise une compression sans perte (Lossless), et DTS-HD Master Audio correspond à une fréquence d'échantillonnage maximum de 192 kHz et un maximum de 7.1 canaux.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (page 15)

HDMI est une interface qui prend en charge à la fois la vidéo et l'audio sur une seule connexion numérique. La connexion HDMI transmet des signaux vidéo de définition standard à haute et des signaux audio multicanaux à des appareils AV tels que des téléviseurs équipés HDMI, sous forme numérique et sans dégradation. La spécification HDMI prend en charge HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), une technologie de protection contre la copie pour contenu de divertissement numérique pour HDMI.

LTH (Low to High (bas à haut)) (page 68)

LTH est un système d'enregistrement qui prend en charge des BD-R de type pigment organique.

Menu contextuel (page 35)

Une utilisation de menu avancée disponible avec les BD-ROM. Le menu contextuel apparaît lorsque POP UP/MENU est enfoncé pendant la lecture et il peut être utilisé pendant que la lecture est en cours.

PhotoTV HD (page 41)

« PhotoTV HD » permet d'obtenir des images hautement détaillées et une expression de textures et couleurs subtiles semblable à celle des photos. En raccordant des dispositifs compatibles « PhotoTV HD » Sony à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez profiter d'un tout nouveau monde de photos en qualité HD intégrale à couper le souffle. Par exemple, la texture délicate de la peau humaine, des fleurs, du sable et des vagues peut maintenant être affichée sur un écran large avec une belle qualité photo.

x.v.Colour (page 47)

x.v.Colour est un terme familier pour la norme xvYCC proposée par Sony. xvYCC est une norme internationale pour l'espace colorimétrique en vidéo. Cette norme peut exprimer une gamme de couleur plus étendue que la norme de diffusion actuellement utilisée.

24p True Cinema (page 47)

Les films pris avec une caméra de cinéma sont composés de 24 vues par seconde. Les téléviseurs conventionnels (écrans cathodiques et écrans plats) affichant les vues aux intervalles de 1/60 ou 1/50 seconde, les 24 vues n'apparaissent pas à une vitesse régulière. Lorsqu'il est raccordé à un téléviseur avec capacités 24p, le lecteur affiche chaque vue à des intervalles de 1/24 seconde – le même intervalle que celui de la caméra de cinéma, reproduisant ainsi fidèlement l'image de cinéma d'origine.

Index

Les mots entre guillemets apparaissent sur les affichages à l'écran.

Chiffres

24p True Cinema 75

A

AACS 74

Affichage du panneau avant 11

ANGLE 9

AUDIO 8

AVCHD 69, 74

B

BD-Live 24, 35

BD-R 67, 74

BD-RE 67, 74

« Bitstream » 71

Blu-ray Disc 67, 74

BonusView 35

BRAVIA Sync 16, 64

C

CD 67

Chapitre 36

Code régional 68

« Commande pour

HDMI » 16, 34, 57, 64

« Config. » 42

Contrôle parental 33, 54

D

« Démarrage rapide » 57

Dépannage 62

« Diagnostic Réseau » 59

Diaporama 40

DISPLAY 9

Disques pouvant être lus 67

Dolby Digital 21, 52

Dolby Digital Plus 71, 74

Dolby TrueHD 71, 75

« Données BD » 35, 65

DTS 21, 52

DTS-HD 71, 75

DVD 67

F

Fonction d'auto-diagnostic 66

G

« Gradateur » 57

H

HDMI 15, 20, 29, 46, 47, 48, 51, 64, 75

HOME 9

I

Informations du disque 37

L

Lecture une touche 16, 34
LTH 75

M

Mémoire externe 24, 35, 65

Menu d'accueil 39, 40, 42

Mise à jour 25, 43

Mise à jour logiciel 25, 43, 58

« Mise à jour réseau » 25, 43

Mise hors tension du système 16

« Mode de veille » 57

MULTI CHANNEL

OUTPUT 22, 48

« Musique » 39

O

OPTIONS 9, 34, 39, 41
« OSD » 57

P

« Photo » 40

PhotoTV HD 41, 75

Piles 27

POP UP/MENU 9, 35

« Priorité sortie audio » 48

R

Raccordement

Amplificateur

(récepteur) AV 19

Téléviseur 14

Recherche 36

Régl. facile 29, 60

« Réglages A/V » 37

« Réglages Audio » 38, 48

« Réglages Enceintes » 48

« Réglages Photo » 57

« Réglages Réseau » 58

« Réglages Système » 57

« Réglages Vidéo » 37, 45

« Réglages Visualisation

BD/DVD » 54

« Réinitialisation » 61

Réinitialisation du lecteur 61

Reprise 9, 33, 40

Résolution de sortie vidéo 70

S

Saisir des caractères 59

SCENE SEARCH 9

Signaux de sortie audio 71

Stockage local 24, 35, 65

SUBTITLE 9

Suivi de la langue 16

T

Télécommande 8, 27, 28

THEATRE 8, 16

Titre 36

TOP MENU 9

Touches de couleur 9

« Type TV » 45

V

Verrouillage de disque 33

Verrouillage enfant 10, 65

« Vidéo » 32

X

x.v.Colour 47, 75

